



SunSauna


Kotikylpylä

Monteringsanvisning för fiberbelysning ECOled


Sun Sauna Oy
Kuormaajantie 40
40320 Jyväskylä
puh. 040 3470220
info@sunsauna.fi

**Observera! Fibrerna får inte böjas när de är kalla.
Fibrer som har förvarats eller transporterats i kyla måste först värmas upp till
rumstemperatur.**






YTMONTERING AV FIBERBELYSNING

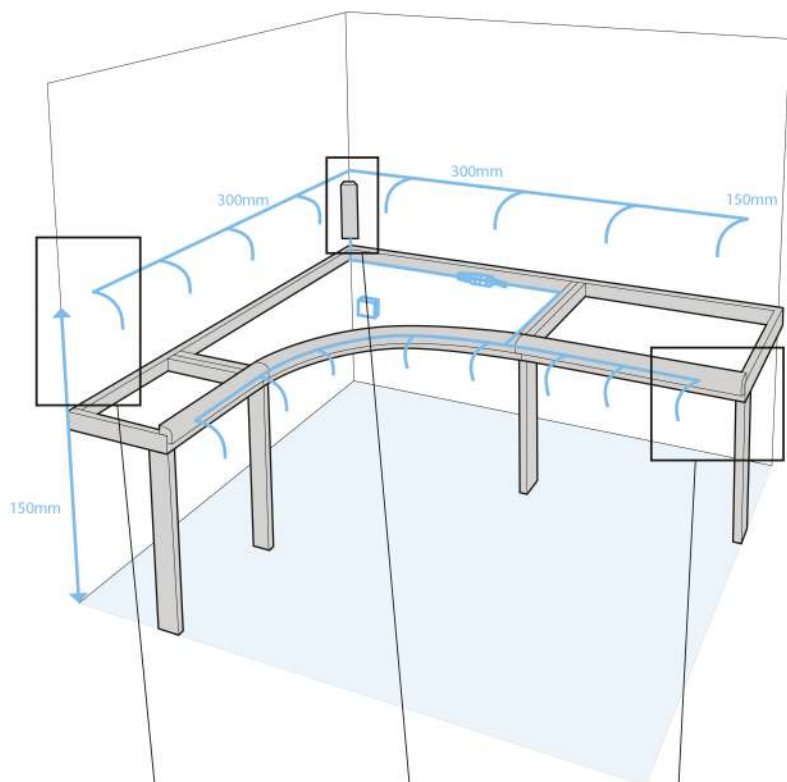

Borrning av hål (ryggstöd)

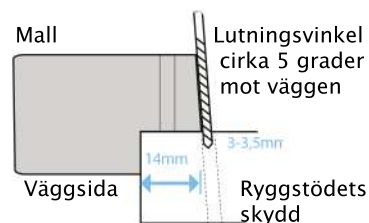



Borrning av hål (sittlave)

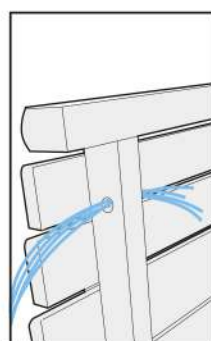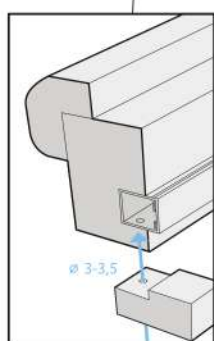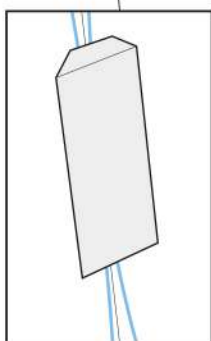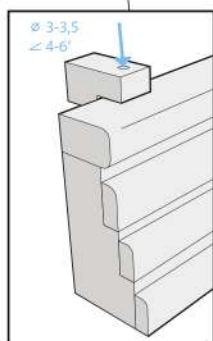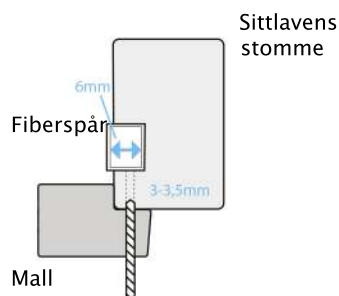

Obs. Fiberns minsta böjningsradie 15 mm. Det lönar sig att borra hål för fibrerna innan du monterar laven!

1. Mät och markera fibrernas monteringsplatser. Installera projektorn på rätt plats. Se anvisningen för installation av projektor (s. 5).
2. Fördela fibrerna till ryggstödet och den främre profilen. Se till att fibrerna är tillräckligt långa. Rekommenderat fiberavstånd är cirka 250–300 mm. Dra upp fibrerna som går till ryggstödet från laven hörn. Gör ett hörnstycke av din egen panel som på den andra bilden i nedre raden.
3. Borra hål för fibrerna i det främre stomträet och ryggstödet med ett 3–3,5 mm blad (använd den medföljande bormallen vid behov). Det lönar sig att borra hål för fibrerna innan du monterar laven och ryggstödet.
4. Borra ett stort horisontellt hål i ryggstödet trätstöttor vid den övre horisontella ribban och trä fibrerna genom det.
5. Trä fibrerna i fiberspåret och bakom ryggstödet. Dra fibrerna genom fiberhålet och kapa av överflödiga fibrer med en vass mattniv eller tvåskärssekatör. Det blir enklare att installera fibern i fiberhål.
6. Om fiberhålet är väldigt stort kan du fästa fibern antingen genom att kila fast den med en träpinne, silikon eller lim.


INSTALLATION AV FIBERBELYSNINGENS FIBER UNDER PANEL

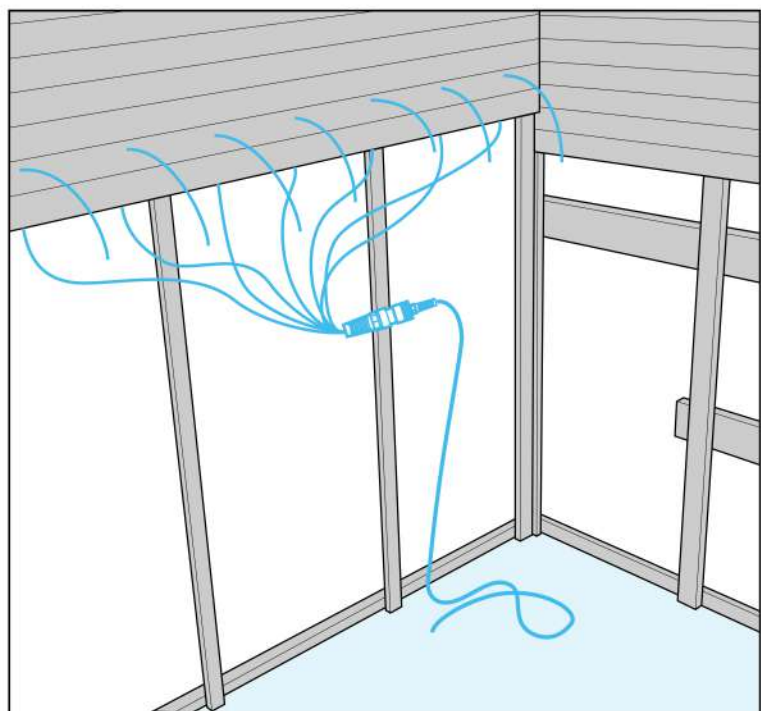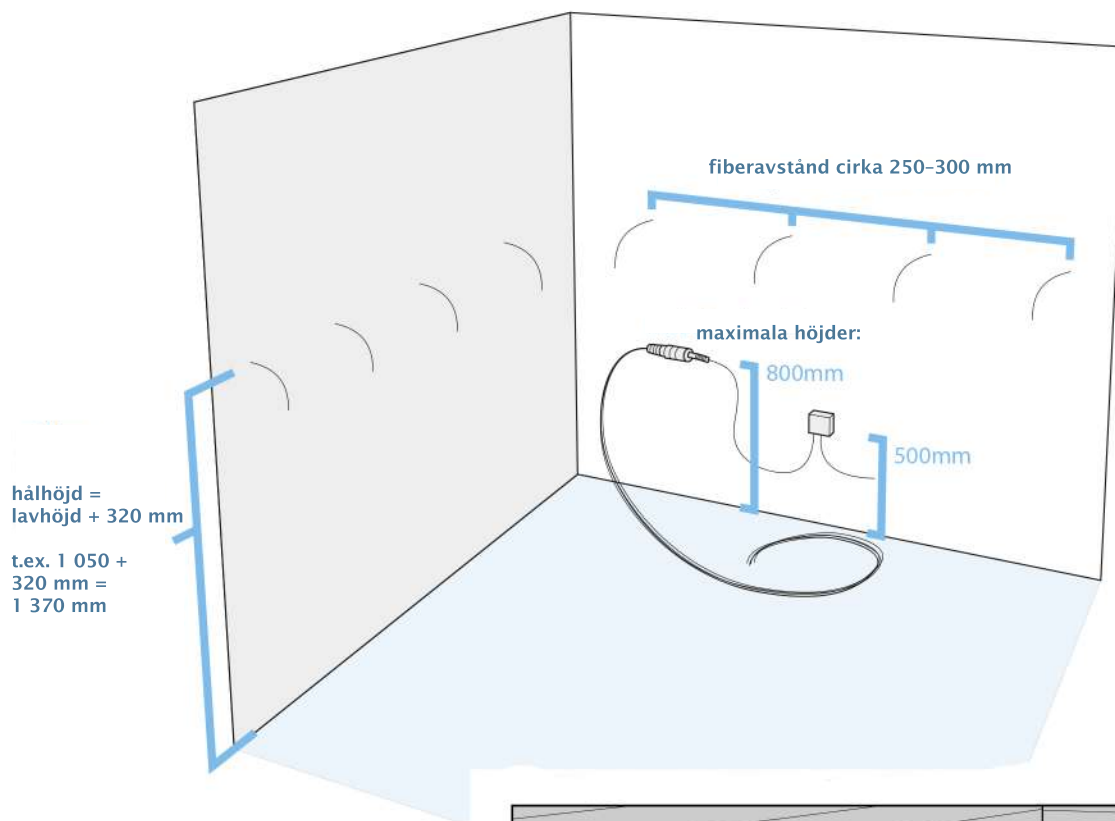


1. Dela upp och tejpa fibrerna som går till ryggstödet på rätt plats på aluminiumpapper innan panelning. Använd så korta fibrer som möjligt för att säkerställa att fibrerna når ända till sittlavsens framkant. Fibern får inte klämmas mellan ventilationsgallret och panelen och du kan vid behov borra hål i ventilationsgallren för att dra fibrerna till önskad plats.
2. Montera projektorn på rätt plats när panelningen är klar. Se anvisningen för montering av projektor (s. 5).
3. Fibrerna installeras i övrigt på samma sätt som vid ytmontering, förutom att fibrerna inte behöver dras horisontellt bakom ryggstödet

EXEMPEL PÅ INSTALLATION AV FIBRER

Installation av fiberbelysning på lave med ett hörn (16 fibrer)

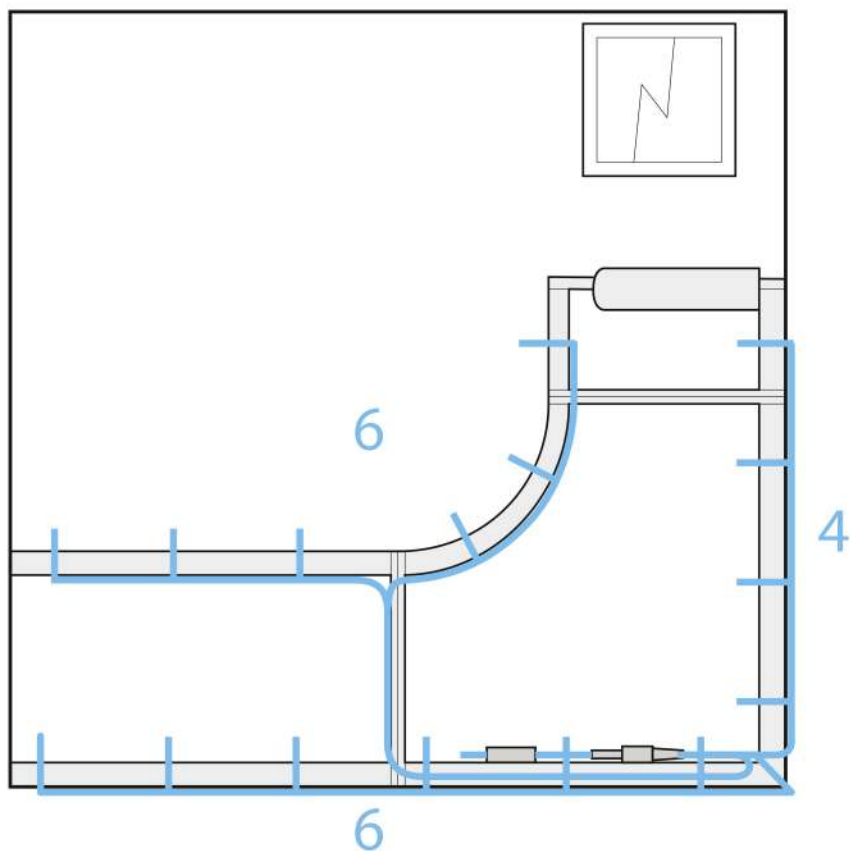

Installation av fiberbelysning på lave med två hörn (32 fibrer)

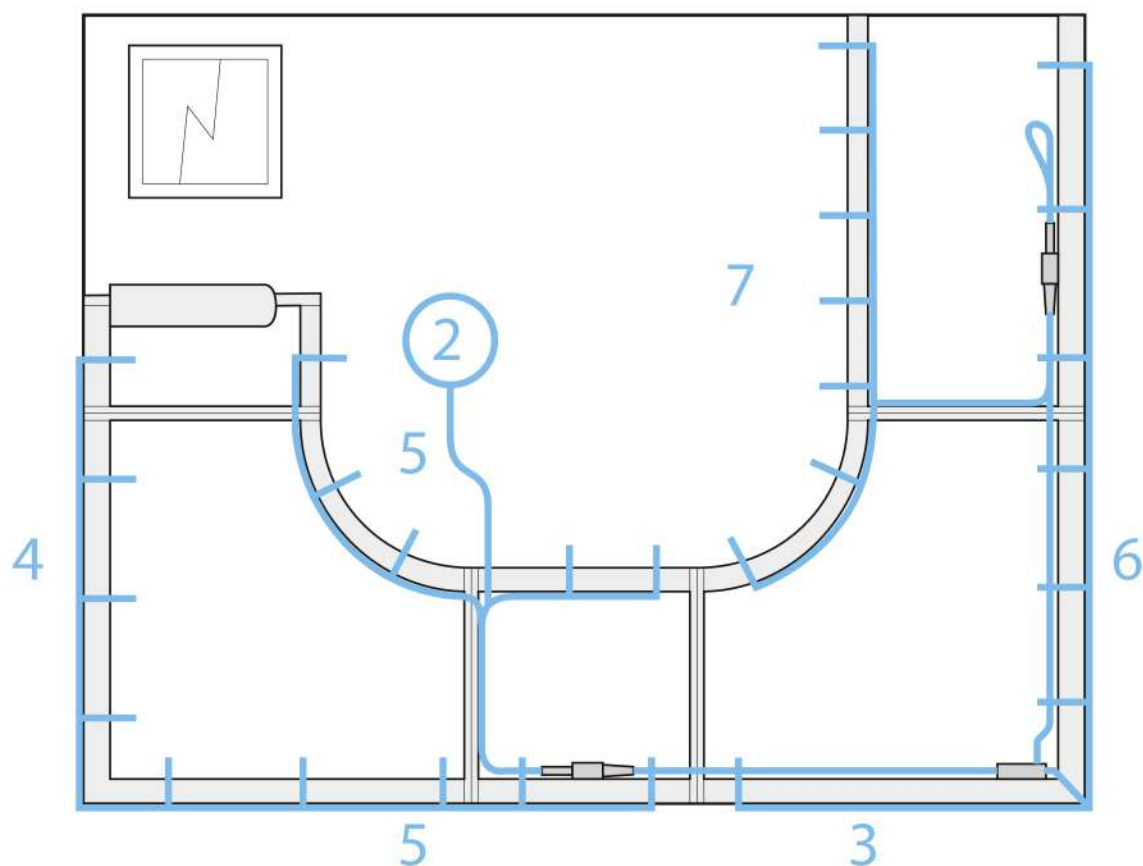


MONTERING AV PROJEKTOR

- Projektorns monteringshöjd max. 800 mm från golvet. Transformatorhölje max. 500 mm.
- Projektorn är godkänd för montering i bastu (IP66).
- Projektorn monteras horisontellt på väggen under lavens stomme (sidan 7), varifrån fibrerna dras till ryggstödet och till sittlavens framkant (eller bara till en av dem).

Montering:

1. Fäst transformatorhöljet på väggen, skjut in matningskabeln genom höljets genomföring, anslut matningskabeln till transformatorns ingångsterminaler och fäst skyddshöljets lock.
2. Fäst projektorfästet på väggen med den medföljande skruven och tryck in projektorn i fästet.
3. Anslut kabeln från projektorn till kontakten på sidan av transformatorhöljet.

Observera! Längden på projektorns anslutningssladd är 2 meter.

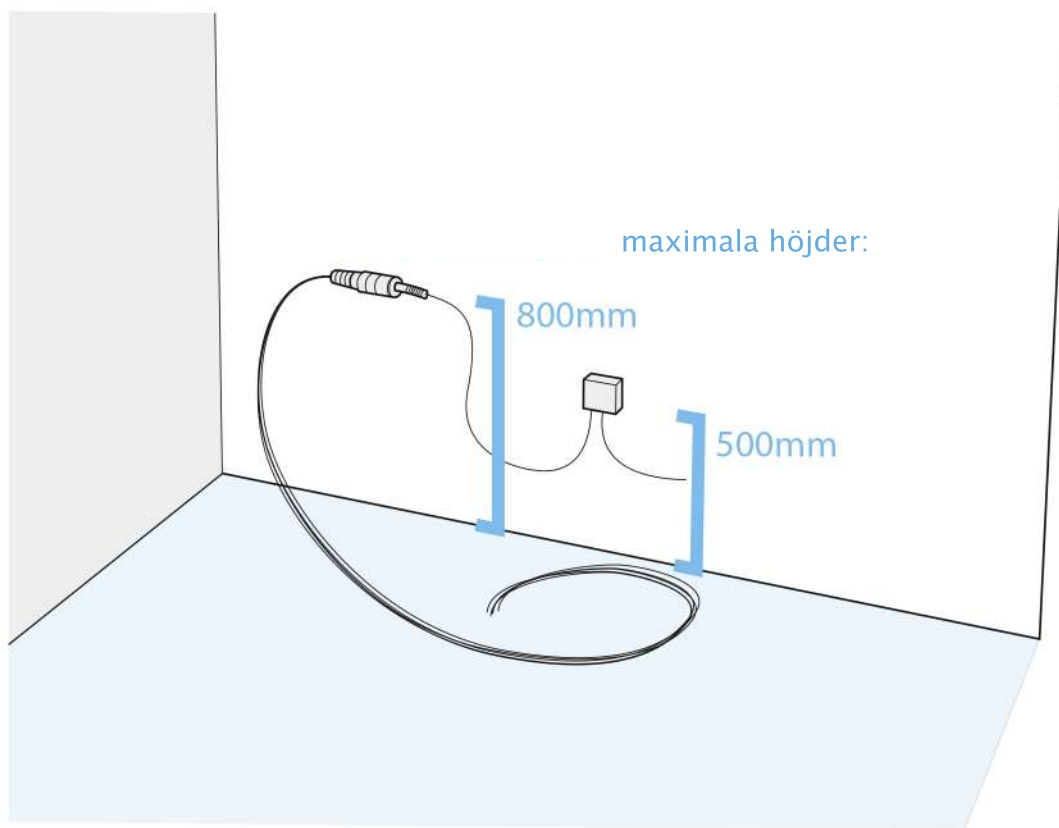


Fiberlängder och -antal i olika projektorer

(Övriga storlekar är kombinationer av dessa)

	1,40m	1,70m	2,00m	2,30m	2,60m	2,90m	3,20m
Belysningsanordning med 10 fibrer	2	4	2	2			
Belysningsanordning med 16 fibrer	4	4	4	2	2		
Belysningsanordning med 22 fibrer + 1 fiberlins, längd 5 m	4	4	4	4	2	2	2


Justering av ljuseffekt

Man kan inte justera ECOled-belysningens ljuseffekt med elektrisk dimmer, projektorn har mekaniskt justerbar dimning. Dimning görs genom att dra ut änden av matningskabeln ur projektorns kropp.

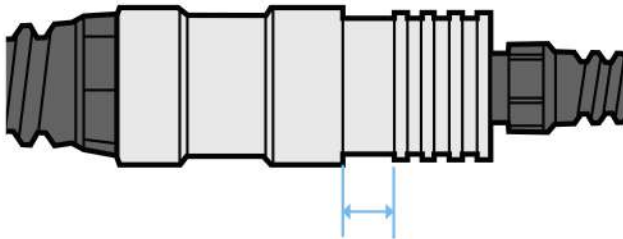

Byte av glödlampa i projektorn


Projektorn har en fast LED-ljuskälla. Ljuskällan kan bytas genom att koppla bort LED-änden på matningskabelns sida från projektorn (dra bort den) och den andra änden av kabeln från kontakten på transformatorhöljet och byta ut den mot en ny

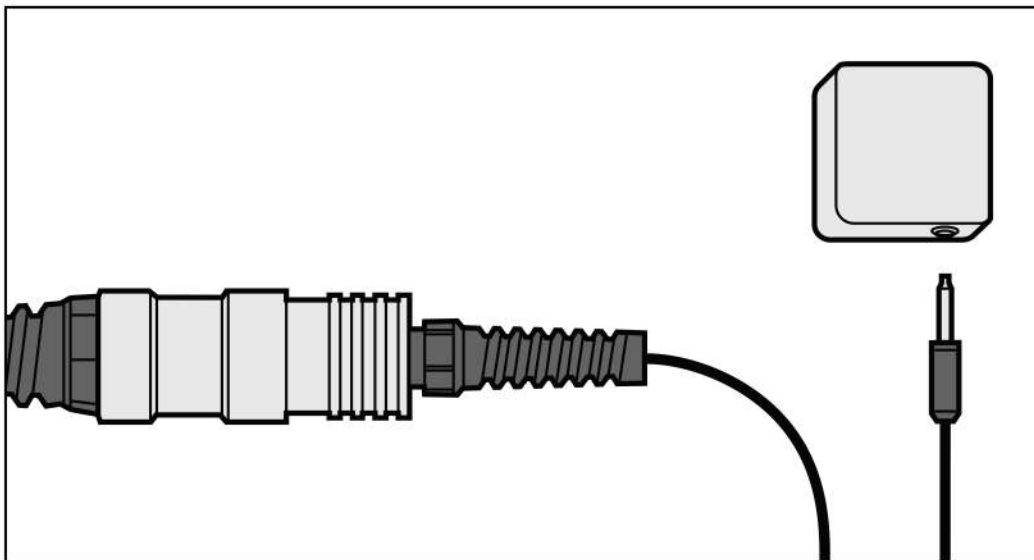

Garanti

SunSauna Oy:s garanti för fiberbelysningens projektor är 12 månader. Garantin börjar från fakturadatumet. Garantin gäller inte för skador som orsakats av kunden under installation.

Montering av fiberprojektor i väggen

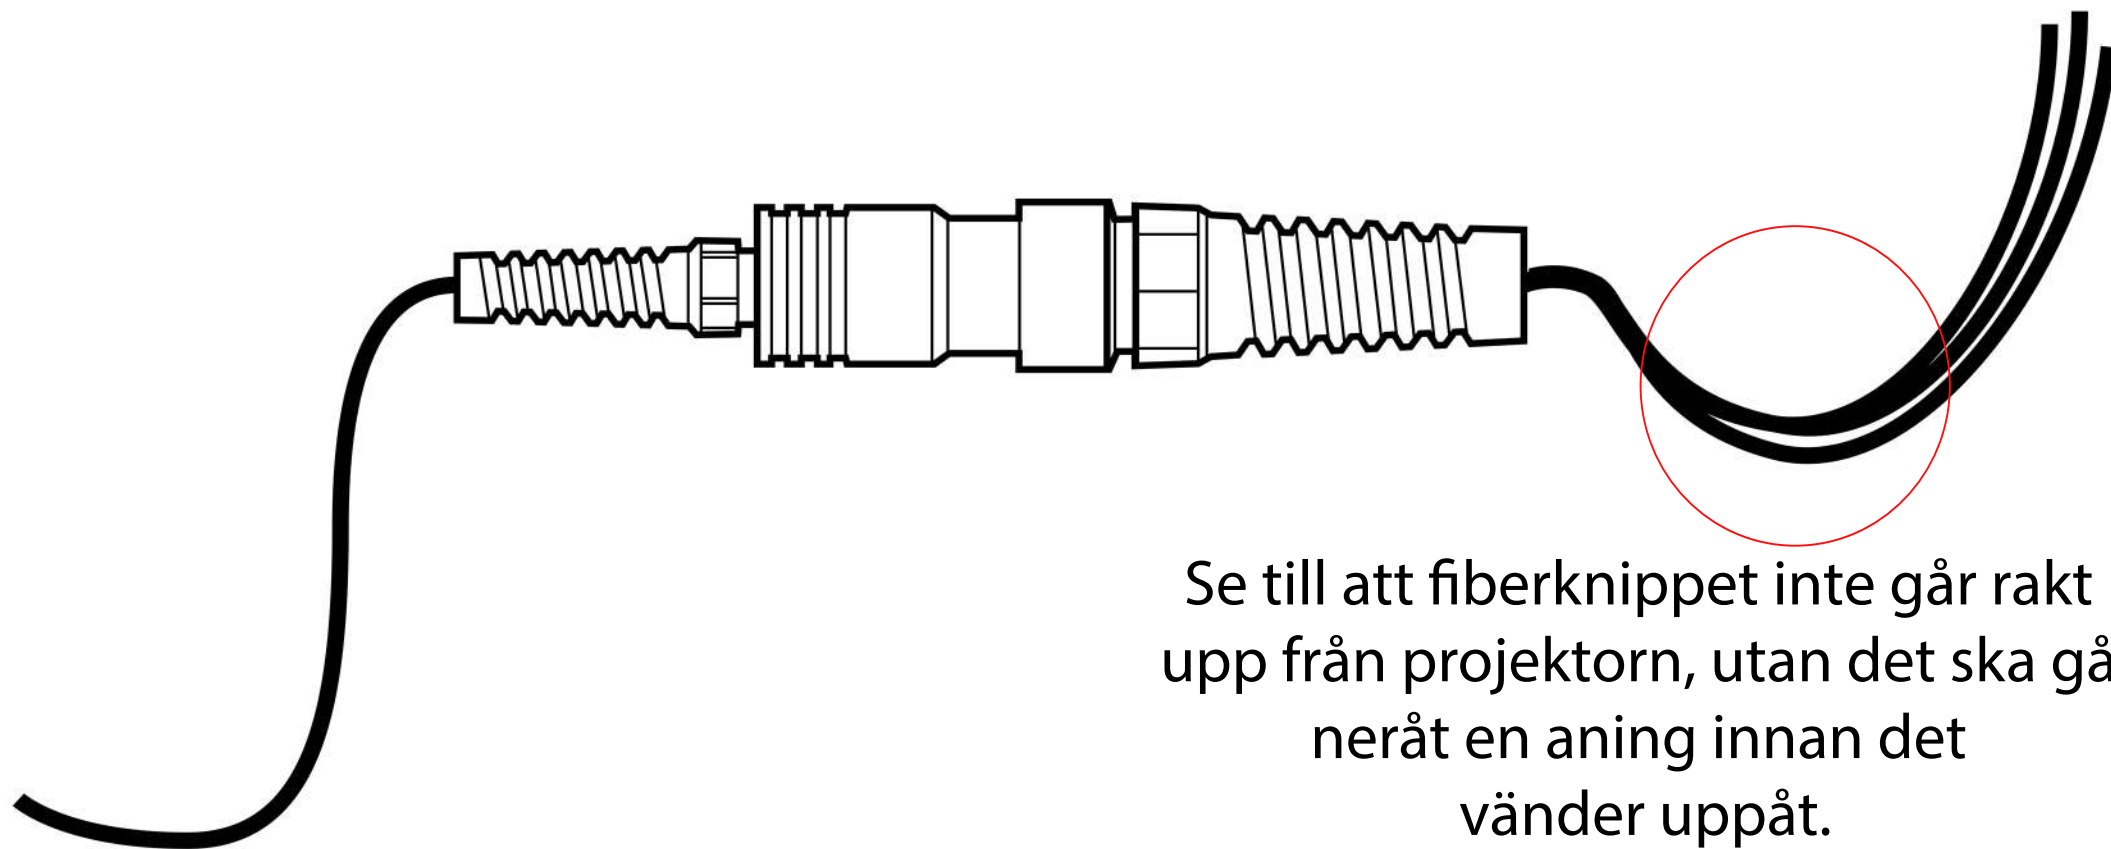

Observera! Montera projektorn horisontellt, annars gäller inte garantin.