



## Sun Sauna lauteen asennusohje

Sisältää lautekuvan (yksilökohtainen) ja jakkaran hajoitus kuvan

[www.sunsauna.fi](http://www.sunsauna.fi)

Puh. 014-334 7200  
Fax 014-334 7230

Sun Sauna  
Keljonkankaantie 8  
40530 Jyväskylä

Asennuksessa tarvittavat:



Ruuvinvääntimen poranterä 4mm ja 8mm, ruuvikärjet PZ 2 ja PH 2



Vatupassin




Kiintoavaimen 13mm



Puristin helpottaa asennusta

1. Merkitse keskelle peröseinää merkki 1025 mm (istuinkorkeus 1050 mm) tai 1125 mm (istuinkorkeus 1150 mm).

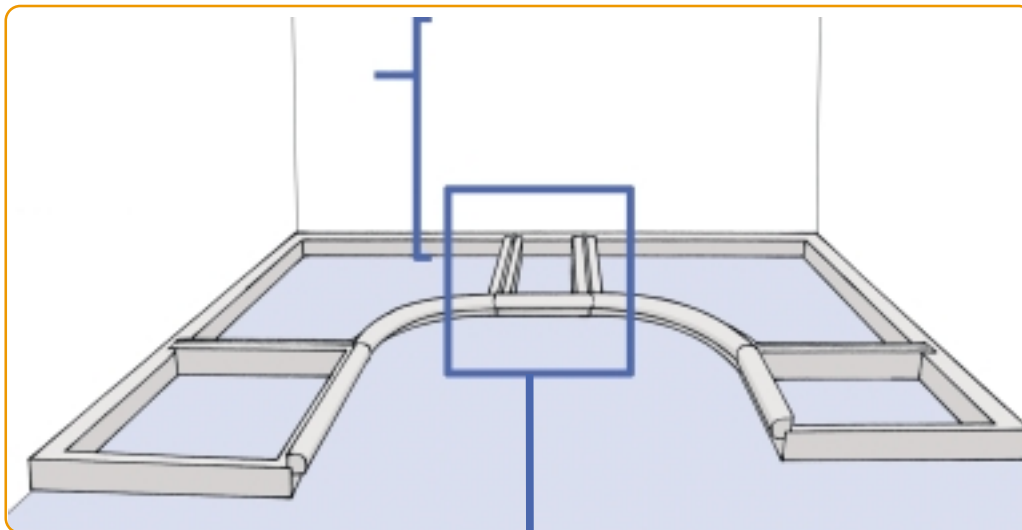


### KATSO TAKANA OLEVAA LAUDEKUVAA

2. Kokoa istuinlaude lattialle, katso että jakojen kiinnityksessä tarvittavat huonekaluruuvin vastakappaleet ovat paikoillaan runkovanereiden välissä. Kiinnitä osat toisiinsa 50 mm ruuveilla. Ruuvit ovat valmiiksi paikoillaan. Puristin helpottaa työtä.

Jalan paikat selviävät asennusohjeen takana olevasta laudekuvastasi.

Nosta laude seinälle ja kiinnitä se rungon yläreuna piirtämäsi merkin kohdalle. Ruuvi 5 x 90 mm.



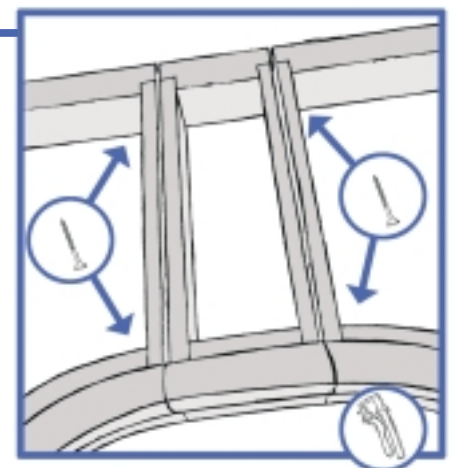


[www.sunsauna.fi](http://www.sunsauna.fi)

3. Aseta laude suoraan vatupassin avulla ja kiinnitä laude seinään


**HUOM!**

Jos seinät eivät ole suorat älä vedätä laudetta pois ristimitoista vaan aseta lauteen ja seinän väliin vaneritalloja joita on ruuvipussissa

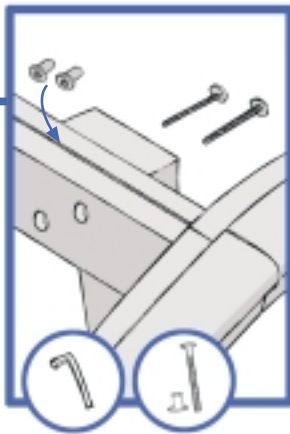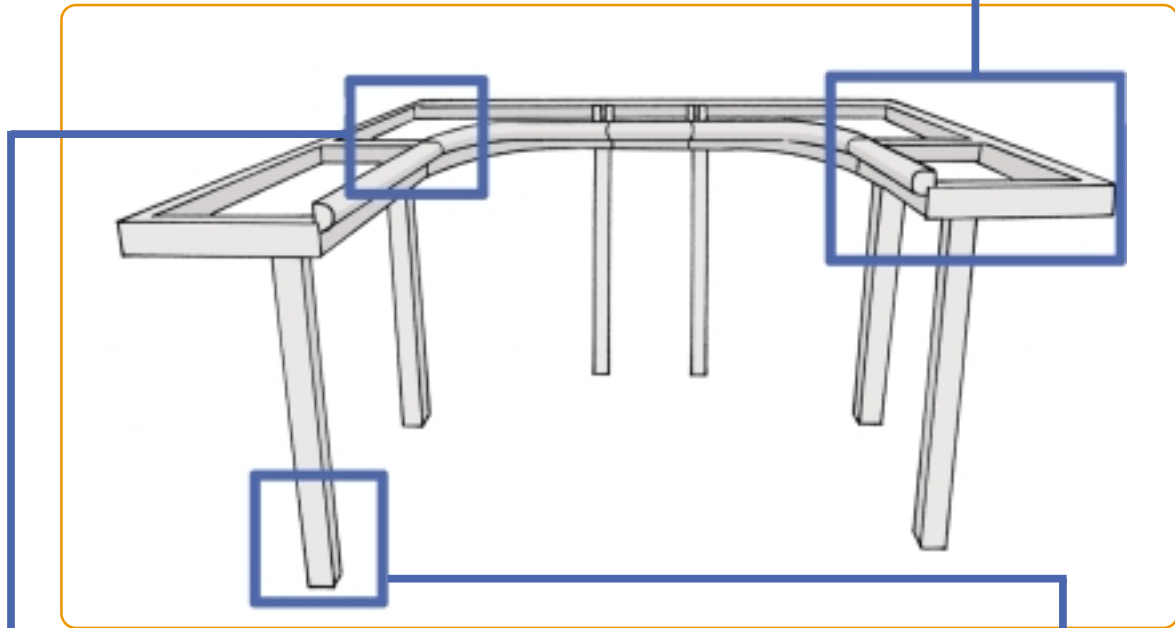
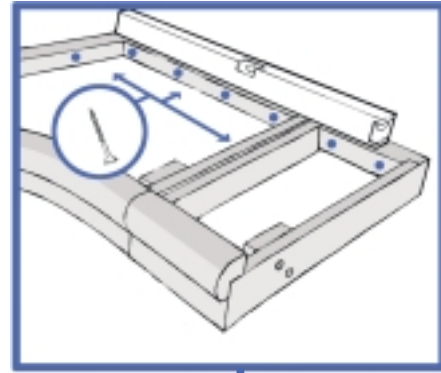


4. Kiinnitä jalat lauteeseen ruuvi 6 x 50 mm kuusikolo ja päädysssä 6 x 60 mm kuusiokolo.

5. Säädä laude suoraan jalkojen päissä olevien säätötassujen avulla.

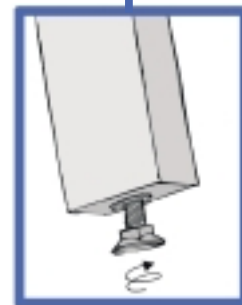

[www.sunsauna.fi](http://www.sunsauna.fi)

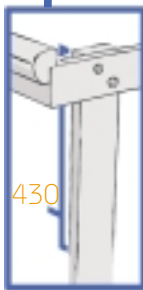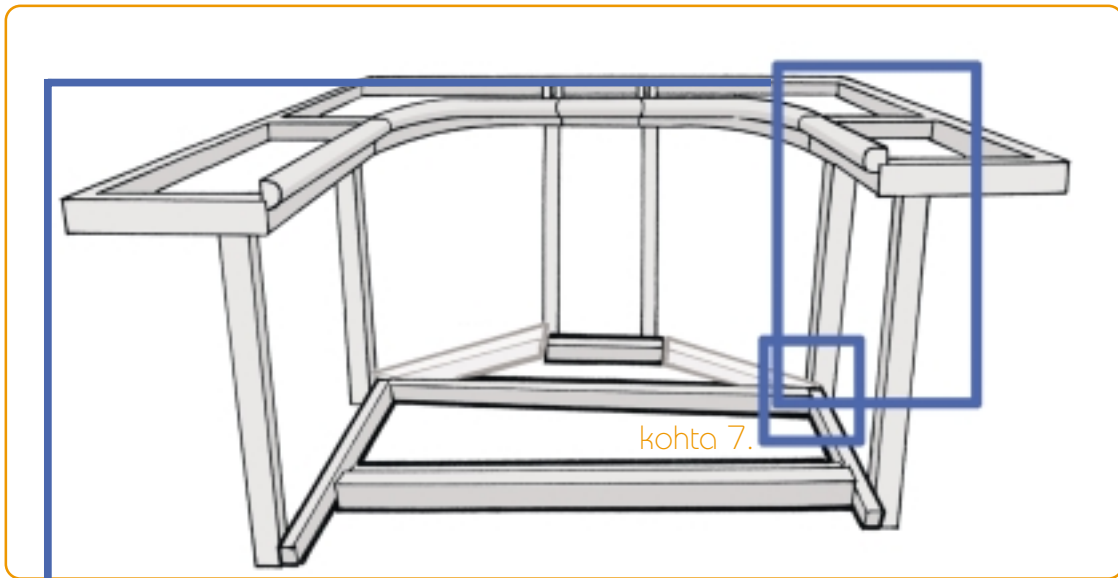


**HUOM!**


Älä kiinnitä kulmalautteen alle tulevia viisteitä vielä.




6. Merkitse jalkoihin merkki ylälauteen vanerista mitattuna 430 mm.

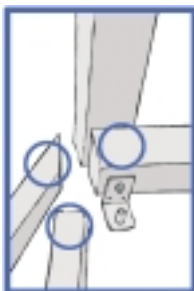

7. Kokoa jalkalautteen orret lattialle, orret on numeroitu.

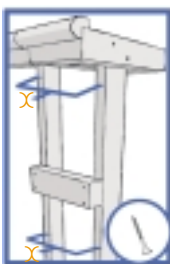


8. Tarkista että jalat jäävät suoraan ottamalla mitta jalan ylä- ja alapäästä. Alalautteen orsien kiinnitysruuvi on 5 x 80 mm. Koukkuhelan alle tulee 5 x 80 mm ruuvi.

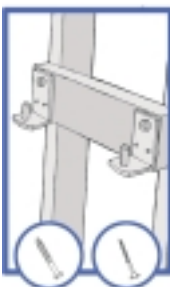


9. Koukkuhela kiinnitetään täkkipultilla 8 x 80 mm. Jos koukkuhelan takana ei ole jalkaa se on valmiiksi kiinnitetty.

[www.sunsauna.fi](http://www.sunsauna.fi)

10. Kiinnitä orret yläreuna piirtämäsi merkin kohdalle

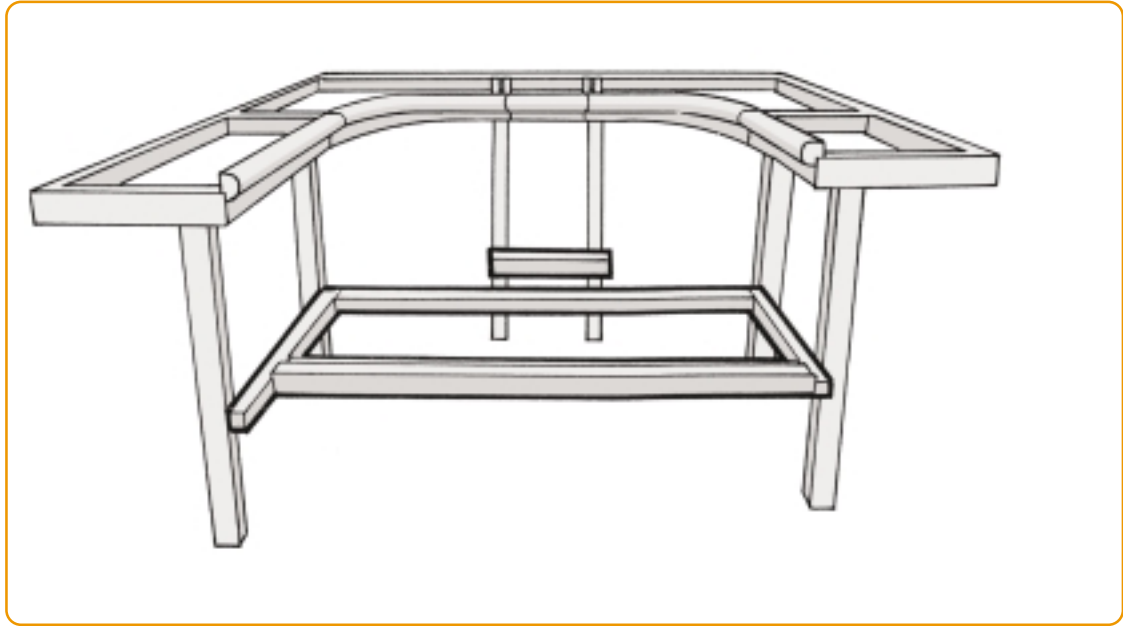

11. Aseta jalkalautteen rallit paikoilleen.

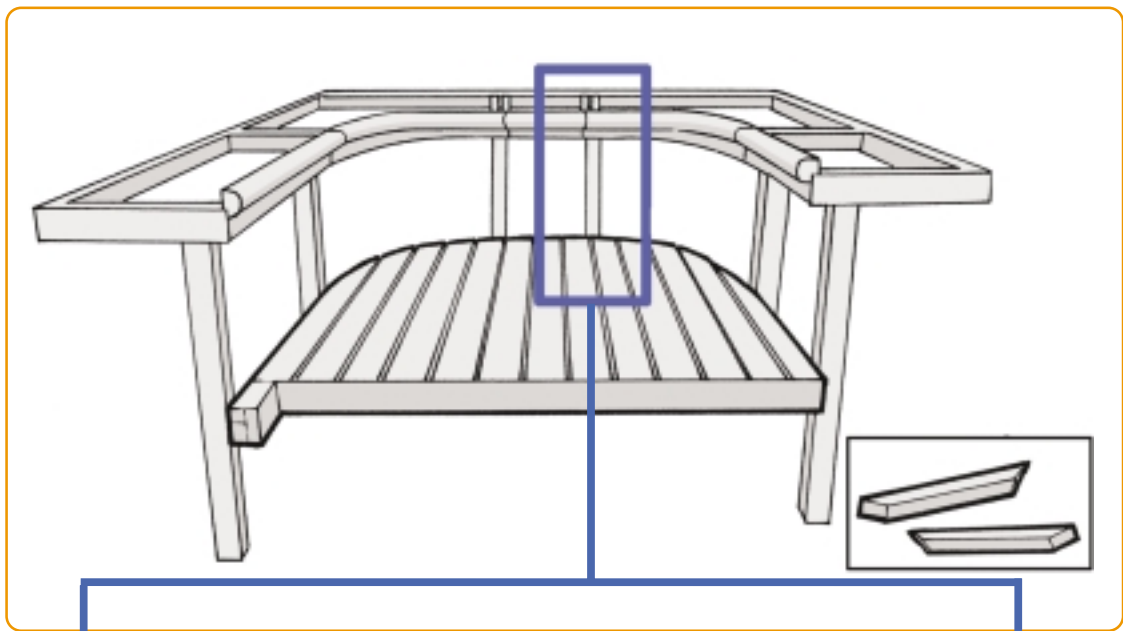


12. Aseta välitilan ritalät paikoilleen ja merkkää niihin reiän paikat. Poraa merkkien kohdalle 4 mm reiät. n. 10mm päästä ritalästä.


Jätä jalkalautteen ja välitilanritilöiden väliin 30 mm rako jotta rallit mahtuvat nousemaan pois. Kiinnitys 4,2 x 40 mm hobau.

**HUOM!**

Välitilanritilöiden päätyjen väliin tulee jäädä n. 4 mm rako.

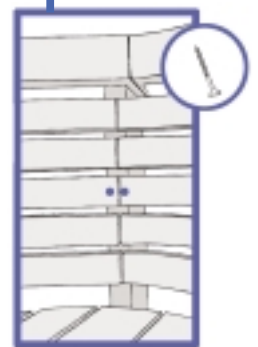

[www.sunsauna.fi](http://www.sunsauna.fi)

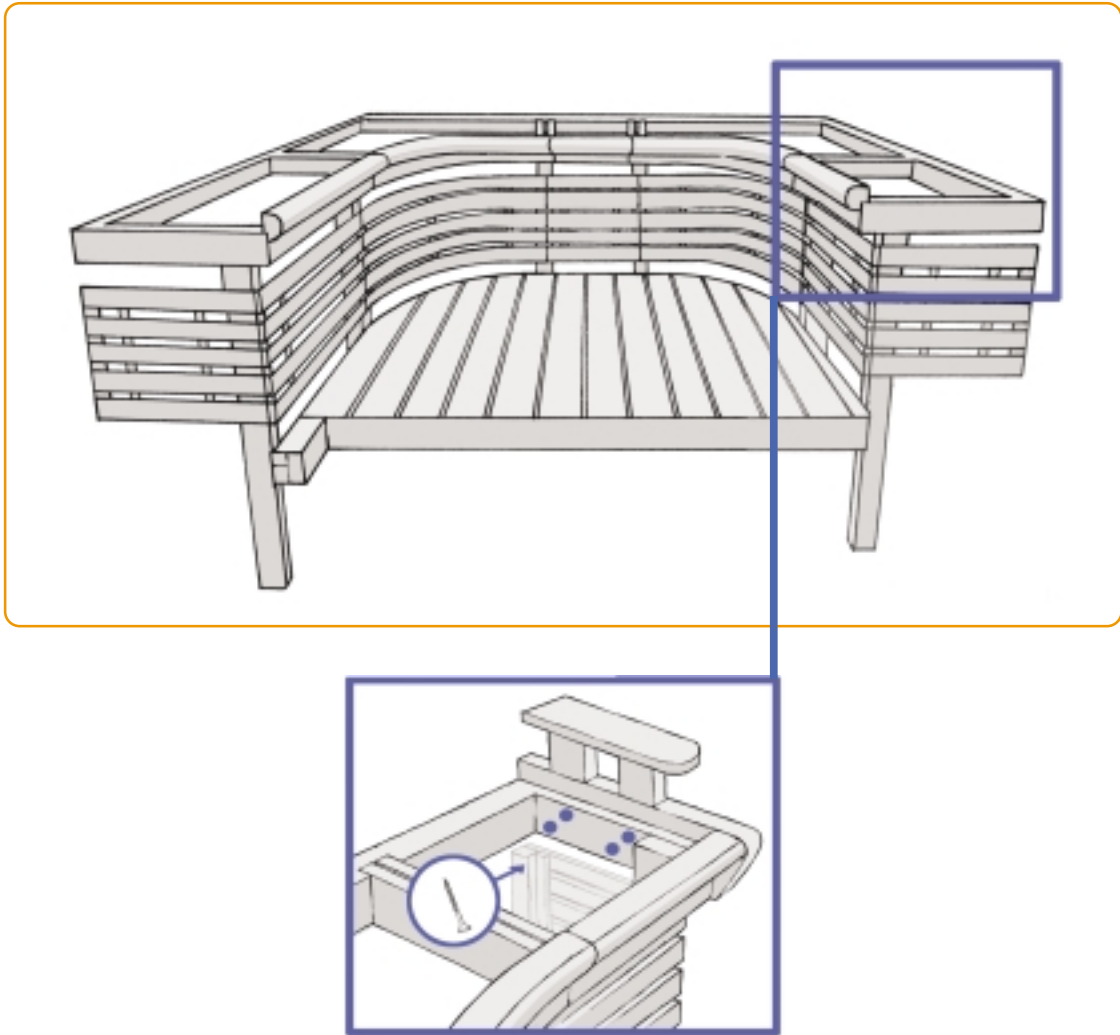

13. Pora päätuvaneriin käsinojan kiinnitystä varten 4 reikää 4 mm terällä.

Aseta käsinoja paikoilleen puristimen avulla ja kiinnitä se vanerin läpi laudepäättyyn 4 x 40 mm ruuveilla (pallokanta).

Nosta istuinlauderallit paikoilleen.

**JOS LAUTESEESI TULEE KUITUVALO LUE KOHTA 14.**

Kiinnitä selkänokat seiniin 125 mm korkeuteen ylälauteesta.


Aloita kulmista. Kiinnitys ruuvi 4,2 x 80 mm hobau.

Kiinnitä nurkkaan (selkänoka kulman alle) mukana ollut 44 x 66 x 70 mm kappale ylälauteesta mitattuna 345 mm korkeuteen, tämä tukee selkänoka hyllyä.

**HUOM !**


Nojien väliin kuuluu jäädä n. 10 mm rako.

[www.sunsauna.fi](http://www.sunsauna.fi)

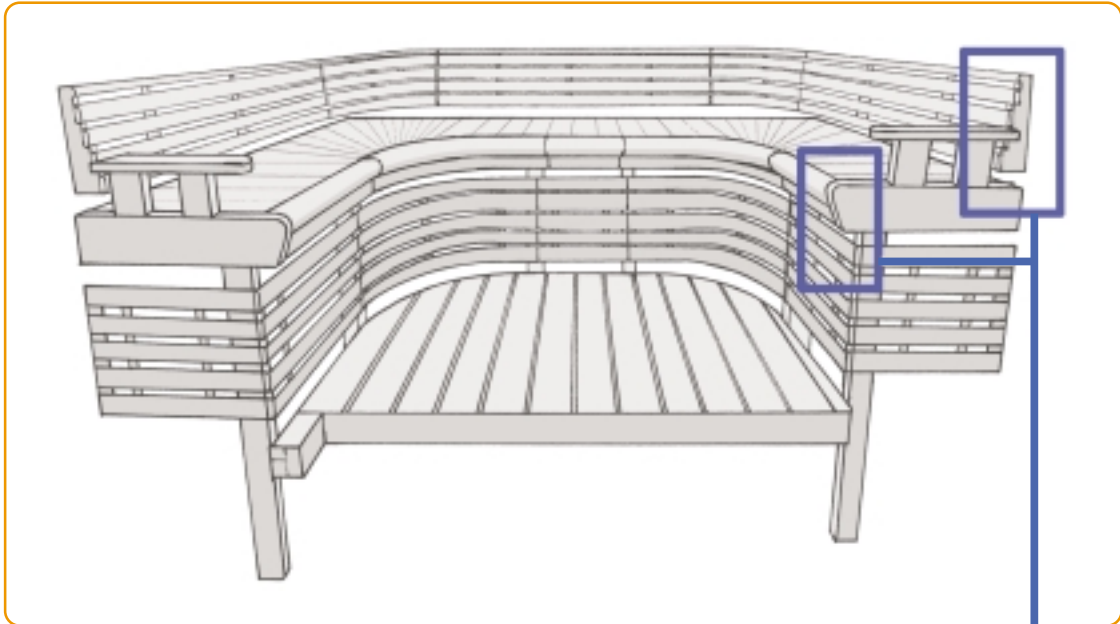

14. Jos asennat lauteeseesi kuituvalaisimen poraa 4 mm poranterällä reiät haluamallasi joolle (suositus noin 300 mm), kallista porausta 5-10 astetta kuvan mukaisesti. Näin valokeilasta tulee tasaisempi.

Selkänöjan reiät ja kuitujen paikoilleen laitto tulee tehdä ennen nojien kiinnitystä seinään. Projektori kiinnitetään seinään max. 700mm korkeuteen

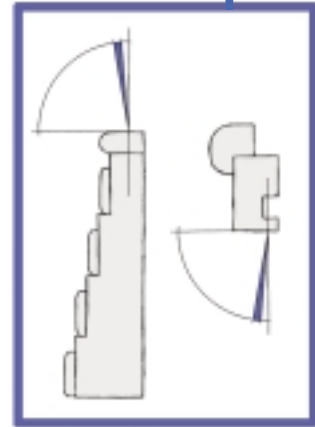

Laude kannattaa suojakäsitellä ennen käyttöönottoa esim. parafiini öljyllä



Hyviä ja lepposia sauna hetkiä uusilla SunSaunan lauteilla!

[www.sunsauna.fi](http://www.sunsauna.fi)



## Lauteen suojaus parafiini öljyllä

1. lämmitä sauna ja öljy
2. levitä öljy pensselillä lauderalleihin molemmin puolin
3. anna ilmeytyä noin 2 tuntia
4. pyyhi ylimääräinen öljy pois nukkaamattomalla rätillä
5. uusi käsittely aina huolellisen pesun ja kuivatuksen jälkeen  
1-2 kertaa vuodessa käytöstä riippuen

## Lauteen huolto-ohje

Pidä kiuasta päällä saunomisen jälkeen noin 20 min jotta laude kuivuu mahdollisimman nopeasti. Tarkista ensimmäisten käyttökertojen jälkeen kiukaan päälläpitoaika jolla saunasi kuivaa. Lattialämmitys ja ilmastointi edesauttavat kuivumista mutta eivät yksistään riitä.

Jos alalauteeseen tai jakkaraan tulee pian käyttöönoton jälkeen tummia pilkkuja tai länttejä lisää kiukaan päälläpitoaika ja nosta jakkara alalauteele saunomisen jälkeen.

Jatkuva pitkäaikainen kosteus tummuttaa puupinnat nopeasti.

## Lauteen pesu

Lauderallit kannattaa pestä käytöstä riippuen ( väh. 2 kertaa vuodessa) huolellisesti molemmin puolin. Pesussa voi käyttää mietoja puupinnoille sopivia pesuaineita ja pehmeää harjaa tai sientä. Sun Sauna lauteenhoito paketti sisältää nämä.

Perusteellisen pesun jälkeen lauderallit kannattaa jättää saunaan kuivumaan ja kytkeä kivas päälle. ks. suoja käsittely.