



SunSauna
Kotikylpylä



Instructions d'installation de la cloison vitrée
Cloison entièrement vitrée

Sun Sauna Oy
Kuormaajantie 40
40320 Jyväskylä
FINLANDE
tél +358 40 3470220
info@sunsauna.fi

1. Katon panelointi

Dans des situations normales, on utilise un système de moulures pour vitres encastrées en dessus de la paroi vitrée. Cela facilite l'installation des vitres latérales et empêche la lumière de passer dans le revêtement longitudinal entre la vitre et le panneau. Une moulure de surface est également possible.


Une rainure de 20 à 25 mm de large est laissée pour le lambris au niveau de la moulure. La moulure est fixée au bas de la rainure à l'aide de vis pendant l'assemblage.

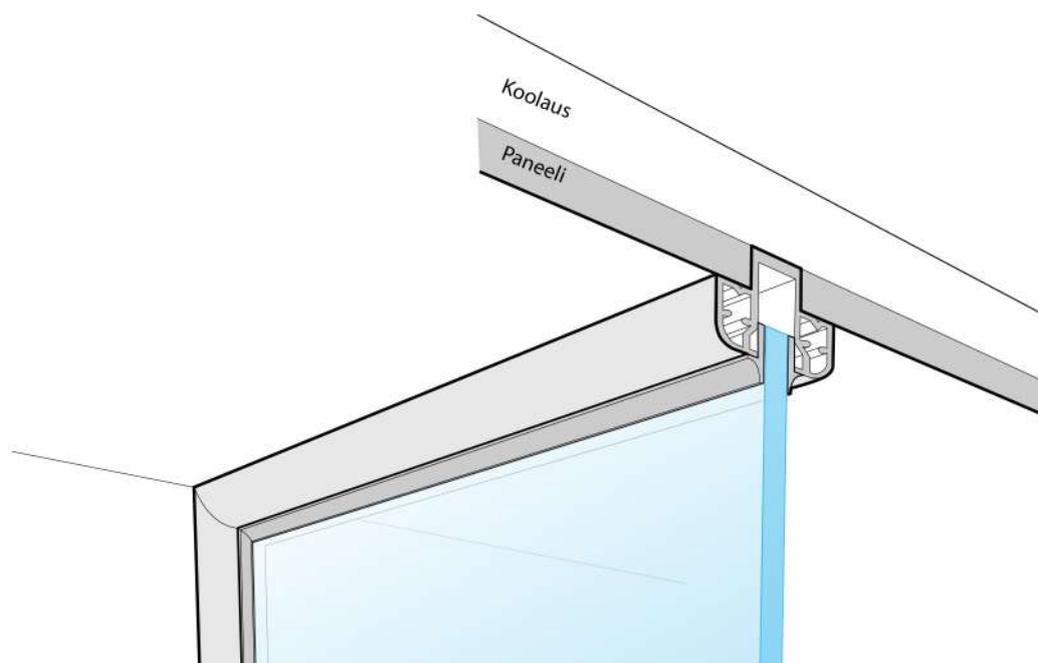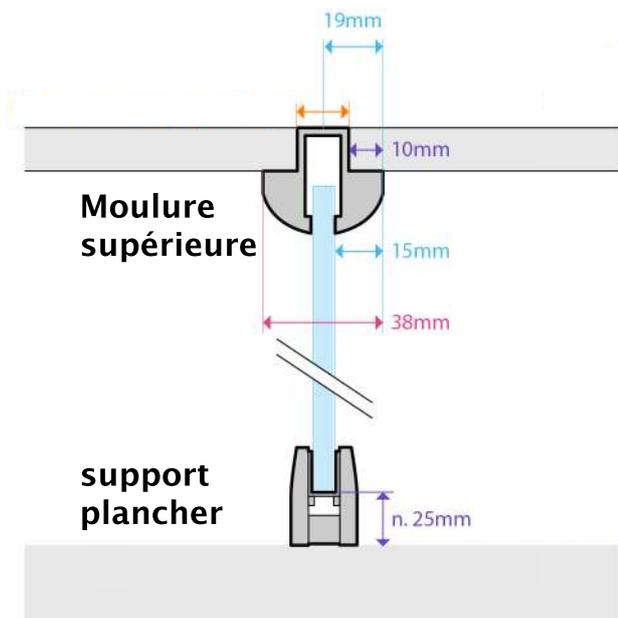

2. Dimensions des parois vitrées

Les ouvertures vitrées sont mesurées à partir de la surface du carrelage et de la surface du panneau (elles peuvent également être mesurées à partir de la surface d'assemblage, à condition d'en soustraire l'épaisseur du panneau). Les ouvertures doivent être rectangulaires et horizontales/verticales.

Dimensions requises

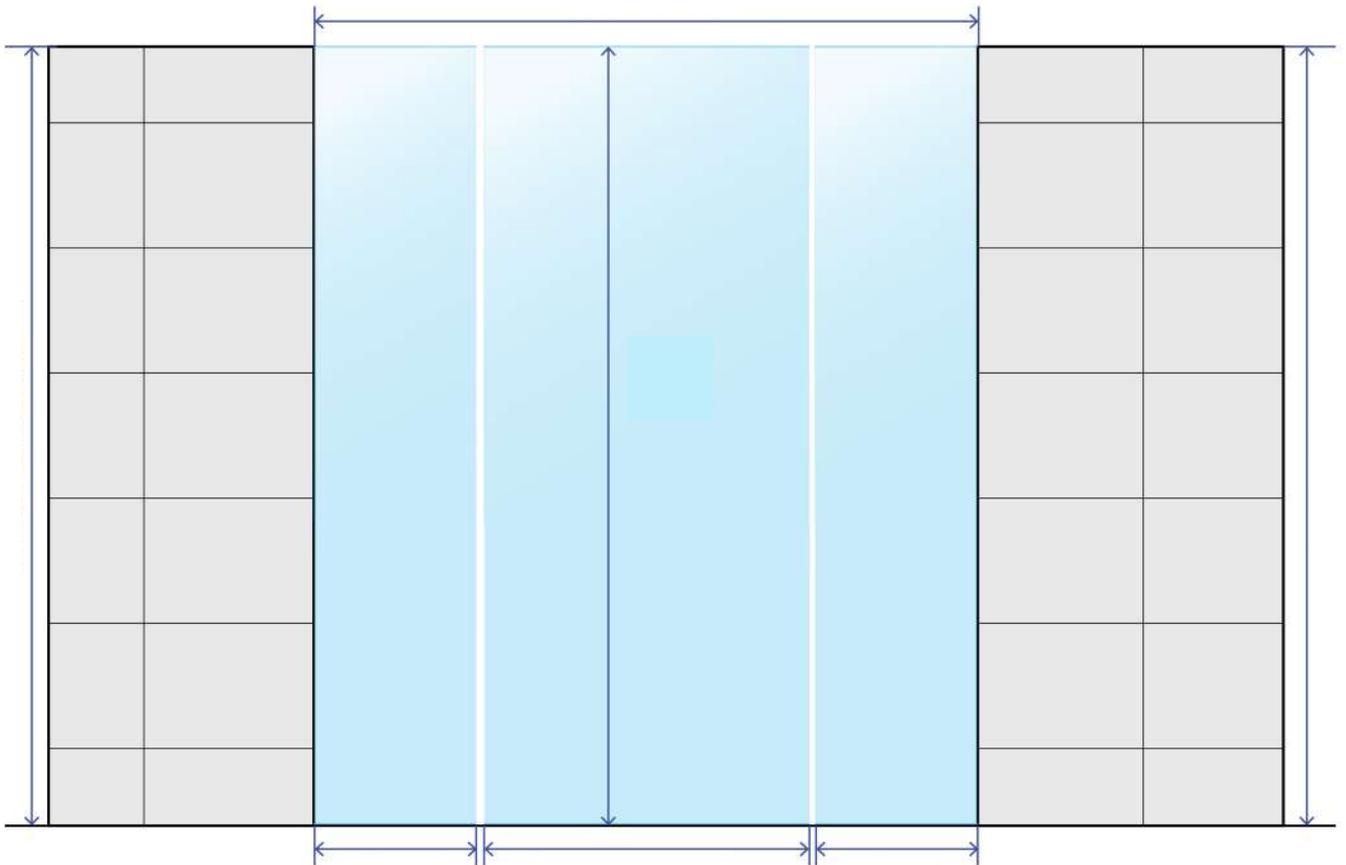

Les dimensions réelles des vitres fournies sont :

- vitre latérale, largeur d'ouverture -10 mm, hauteur -35 mm,
- vitre supérieure de la porte, largeur d'embrasure -4 mm
- porte, largeur d'embrasure -10 mm


Tolérances d'ouverture

- Largeur d'ouverture ± 2 mm, hauteur d'ouverture ± 4 mm

N.B. Les éléments vitrés sont découpés selon les dimensions ci-dessus.

Si ces dimensions diffèrent de celles des vitres fournies, il sera nécessaire de raccourcir ou d'étendre les moulures. Les moulures peuvent être raccourcies à l'aide d'une lame de scie circulaire à petites dents.


3. Installation de la paroi vitrée

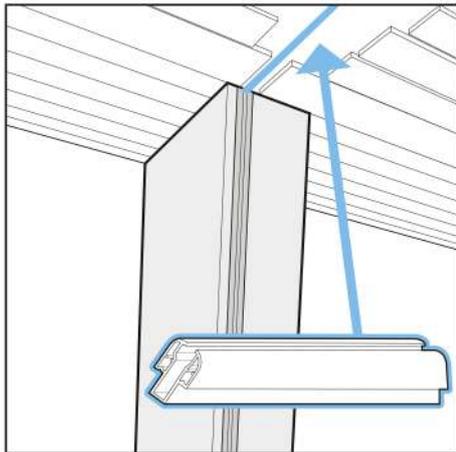

1. Percez des trous dans la moulure pour accueillir les vis de montage, le long des lattes, avec un pas de 600 mm si la poutre est uniforme.

Si la moulure supérieure continue le long de la moulure latérale, placez un joint d'angle en aluminium à l'extrémité de la moulure supérieure avant d'installer la bande supérieure (un seul joint d'angle par coin)


Posez la moulure de sorte que le bord extérieur de la moulure touche quasiment le carrelage de la salle de bain.

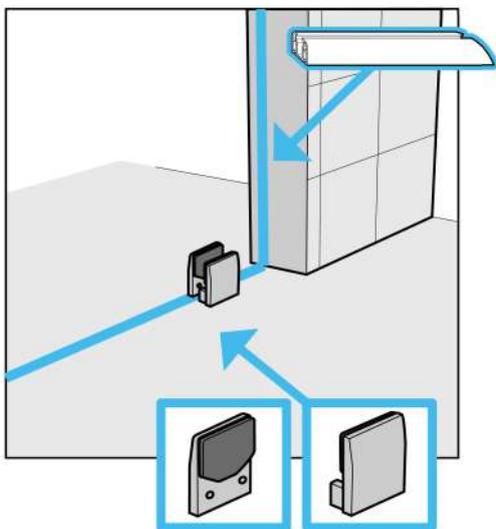

2. Posez les autres moulures.


Le support de sol doit être fixé soit avec du silicone, soit des chevilles + vis. Retirez l'arrière du support pour y insérer la vitre.

Placez le centre du support de sol au centre de la moulure. N'oubliez pas les raccords d'angle aux points de jonction des moulures !

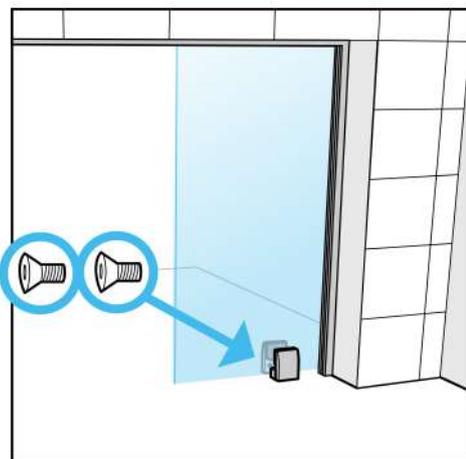

3. Une fois les moulures et le support de sol installés, placez la vitre sur ces moulures et ce support de sol. La partie arrière du support de sol doit être serrée avec des vis. Placez la vitre de sorte qu'elle soit à environ 25 mm du sol et à environ 10 mm à l'intérieur des moulures.


N.B. N'endommagez pas les bords de la vitre.

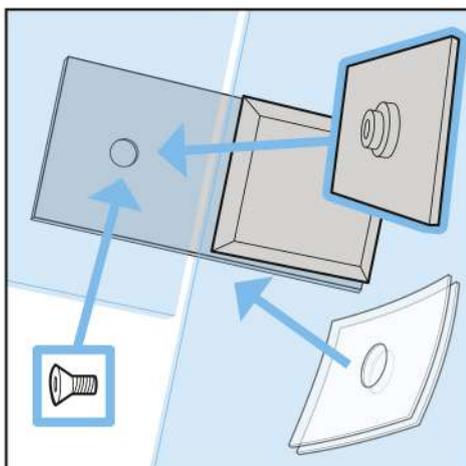

4. Installez ensuite la vitre supérieure de la porte.

Fixez tout d'abord les supports pour vitre à la vitre latérale (ou au mur, s'il n'y a pas de vitre latérale). Pour une installation murale, vérifiez d'abord l'emplacement du trou de fixation sur la vitre par rapport à l'autre côté de la vitre latérale (ou par rapport à la vitre supérieure s'il n'y a pas de vitre latérale). Vérifiez également que la vitre se trouve bien au centre de la moulure.


Serrez la vitre aux supports à l'aide de contreparties et de vis. Entre les deux, placez les joints bleus ou noirs fournis dans l'emballage des deux côtés de la vitre.

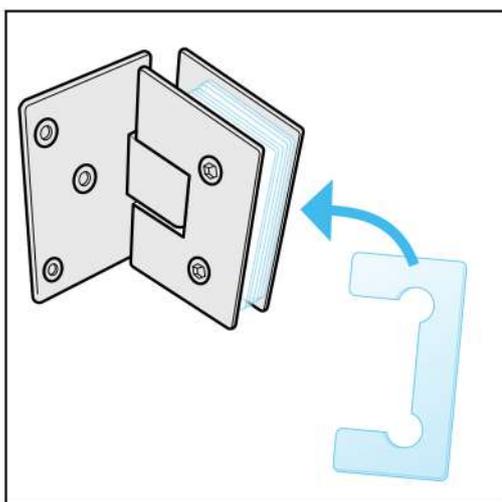


5. Poser la porte (et le panneau latéral).

Poser d'abord les charnières au mur et éventuellement à la vitre latérale. Les emplacements des charnières sont indiqués sur le croquis de la page suivante. Les emplacements peuvent également être déterminés en posant les charnières sur la porte, en utilisant la porte en place et en marquant les emplacements des charnières.

La charnière murale s'installe avec une bride de montage face au sauna. Lors de l'installation de la charnière sur la vitre latérale, veillez à ce que la charnière soit orientée dans le bon sens, c'est-à-dire que la partie pivotante de la charnière se situe sur le côté de la porte. Un joint doit être installé de part et d'autre de la vitre. Posez un joint noir ou bleu fourni dans l'emballage sur la charnière. Un seul joint

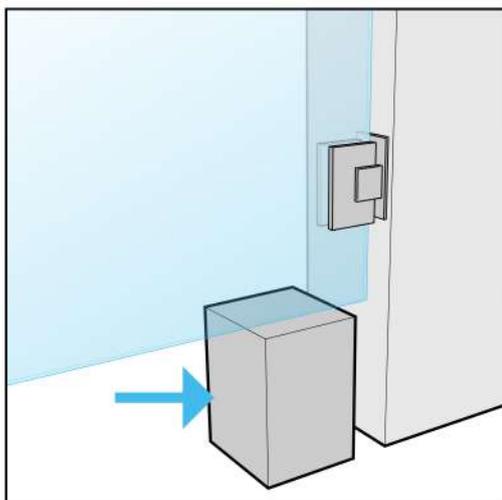



Retirez les brides pour le montage des vitres des charnières et soulevez la porte en place. Si nécessaire, utilisez une cale tel un morceau de bois sous la porte pour vous aider à régler l'angle de centrage. Placez les brides de montage, n'oubliez pas de placer les joints d'étanchéités. Avant le serrage final, vérifiez les distances d'ouverture de la porte aux murs et autres vitres et changez l'emplacement des vitres si nécessaire. Enfin, serrez bien les vis. Le post-serrage des vis doit être effectué 1 à 2 semaines après l'installation, car le joint a tendance à s'affaisser un peu.

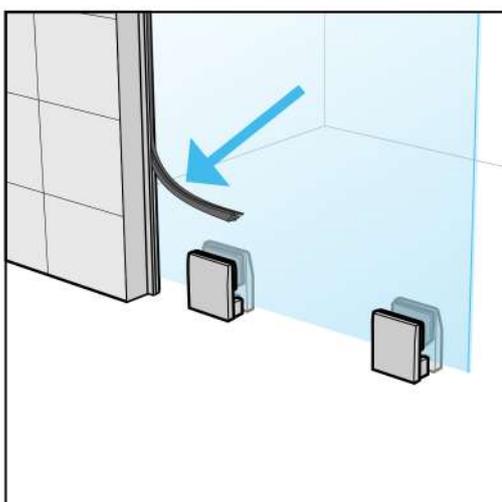

6. Installez les joints d'étanchéités pour la vitre

Posez tout d'abord tous les joints pour vitre de l'autre côté. Coupez le joint sur les coins sur un angle de 45 degrés. N'étirez pas le joint sur sa longueur. Coupez le joint à l'extrémité de la moulure.

Lors de la pose du joint, il est recommandé d'utiliser des cales en bois et une solution savonneuse. Appuyez sur le joint en place avec un objet non pointu.

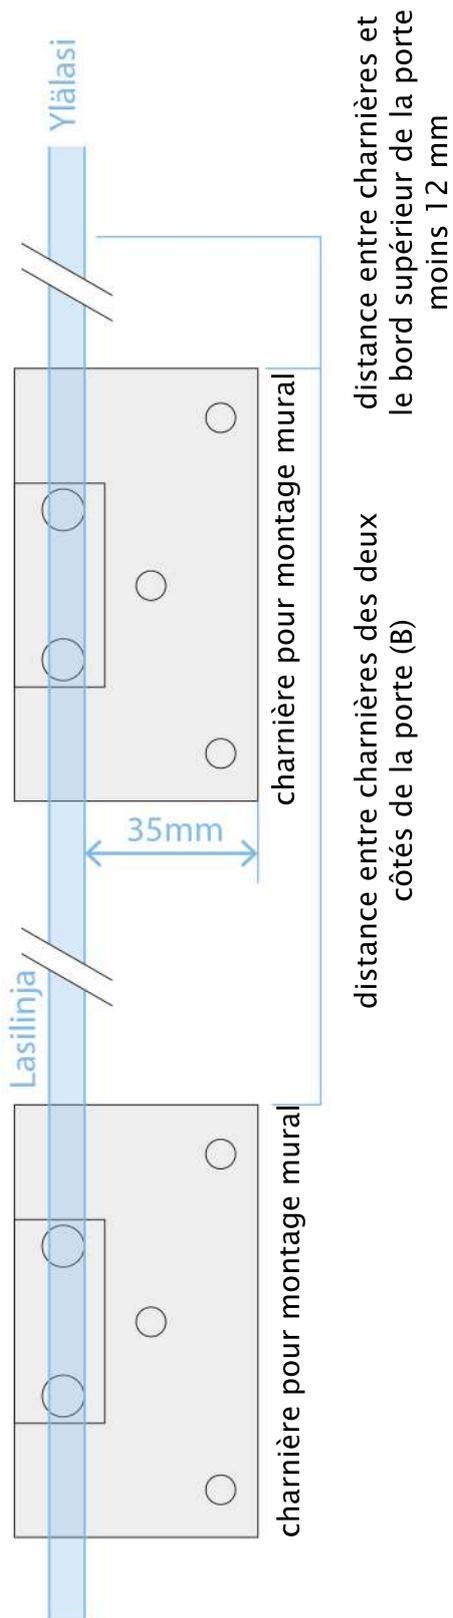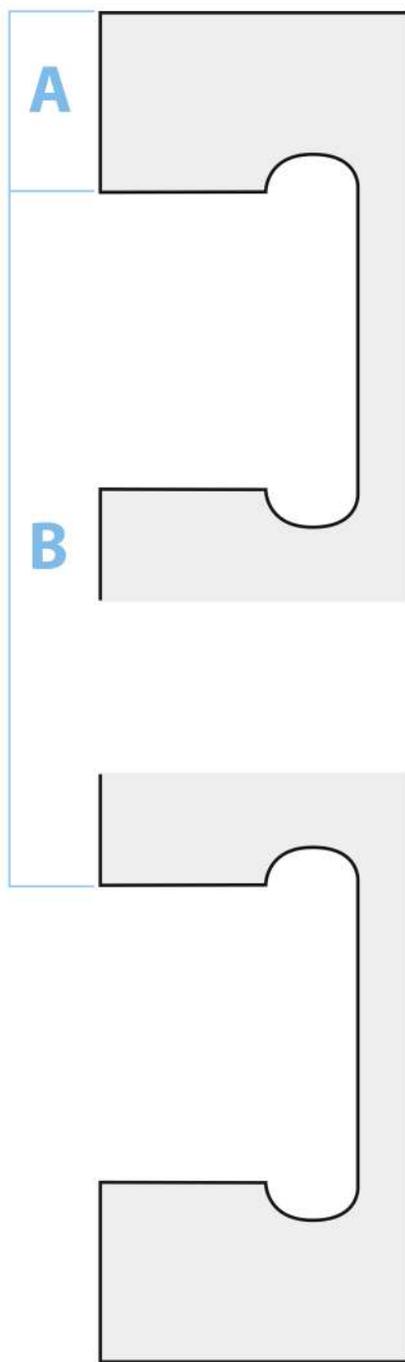

Ajustement de l'angle de centrage

L'ajustement de la charnière se fait du côté du sauna, en desserrant la vis au milieu de la charnière et en tournant le vantail de la porte. Desserrez les vis de toutes les charnières de sorte qu'il n'y ait aucune résistance lors de l'ouverture et la fermeture de la porte. Il n'est cependant pas nécessaire de retirer la vis. Tournez le vantail de la porte dans l'axe de la vitre latérale. Serrez ensuite la vis de réglage, même si l'opération de calibration centrale n'est pas nécessaire.

Instructions d'entretien pour la paroi vitrée

Sun Sauna recommande l'utilisation d'un produit nettoyant à base d'argile pour laver la paroi vitrée. Le produit nettoyant est disponible à l'achat chez Sun Sauna ou dans d'autres magasins du secteur. Le détergent est composé de savon et d'argile à polir fine.

À l'aide d'une éponge humide, frottez plusieurs fois la surface du nettoyant dans le pot et pressez l'éponge jusqu'à ce qu'elle mousse bien.

Utilisez-la ensuite pour laver la surface de la paroi vitrée, puis rincez la mousse à l'eau courante ou essuyez-la avec un chiffon humide. Si nécessaire, répétez le nettoyage, en particulier si une grande quantité de calcaire s'est accumulée à la surface de la paroi vitrée. Polissez le verre avec un chiffon sec ou un papier essuie-tout. Après utilisation, laissez sécher la surface du détergent et refermez le couvercle.

