



SunSauna
Kotikylpylä

Instructions d'installation de la cloison vitrée
Cloison semi-vitrée



Sun Sauna Oy
Kuormaajantie 40
40320 Jyväskylä
FINLANDE tél. :

+358 40 3470220
info@sunsauna.fi

1. Lambris au plafond

Dans des situations normales, on utilise un système de moulures pour vitres encastrées en dessus de la paroi vitrée. Cela facilite l'installation des vitres latérales et empêche la lumière de passer dans le revêtement longitudinal entre la vitre et le panneau.


Une rainure de 20 à 25 mm de largeur est laissée pour le lambris au niveau de la moulure. La moulure est fixée au bas de la rainure à l'aide de vis pendant l'assemblage.

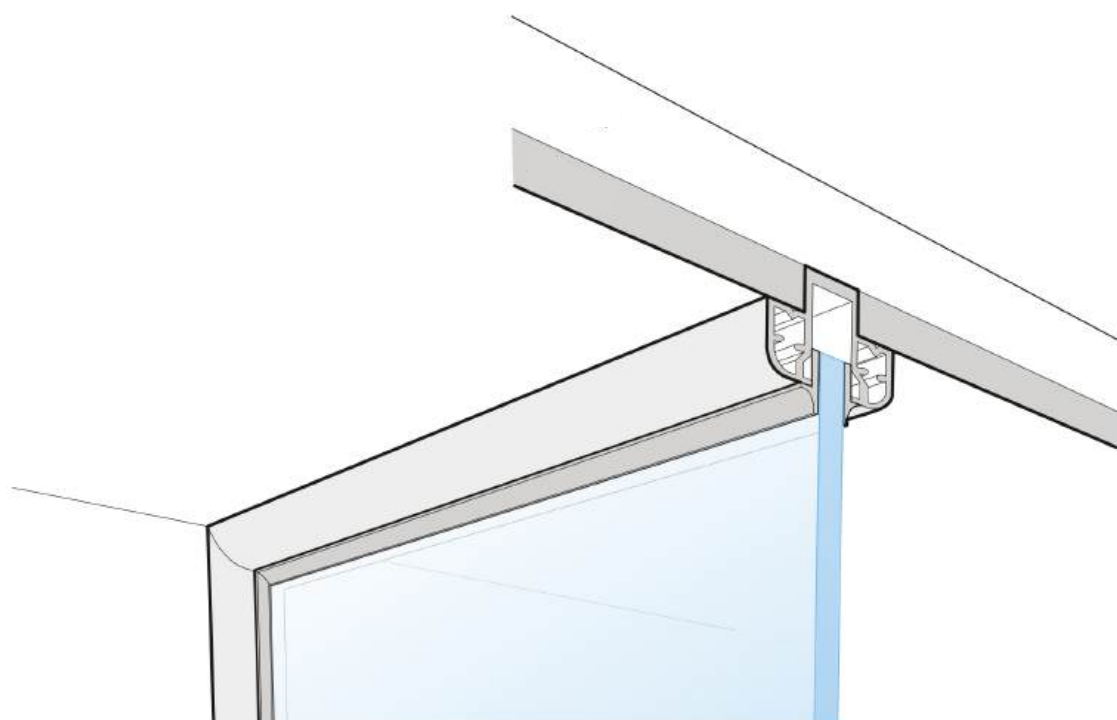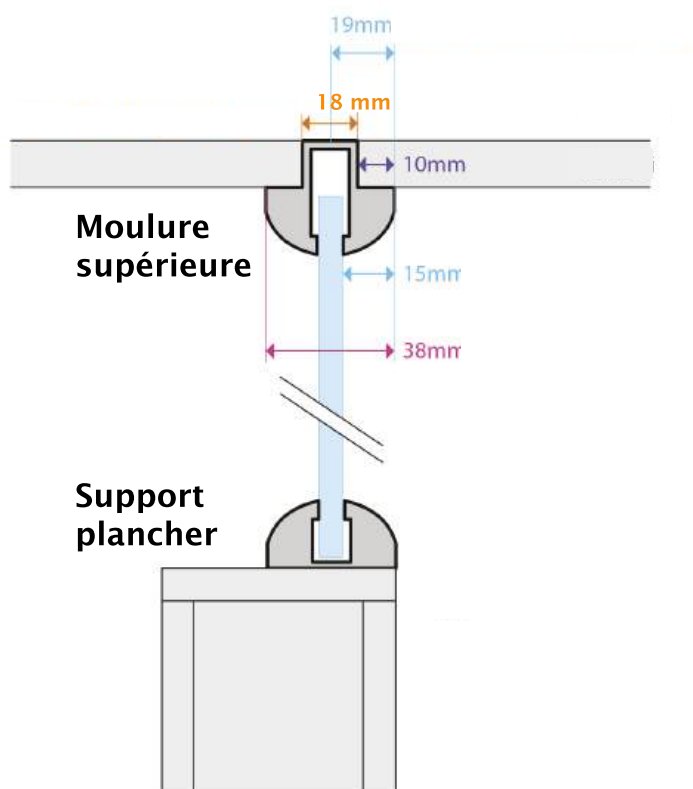

2. Dimensions des parois vitrées

Les ouvertures vitrées sont mesurées à partir de la surface du carrelage et de la surface du panneau (elles peuvent également être mesurées à partir de la surface d'assemblage, à condition d'en soustraire l'épaisseur du panneau). Les ouvertures doivent être rectangulaires et horizontales/verticales.

Dimensions requises

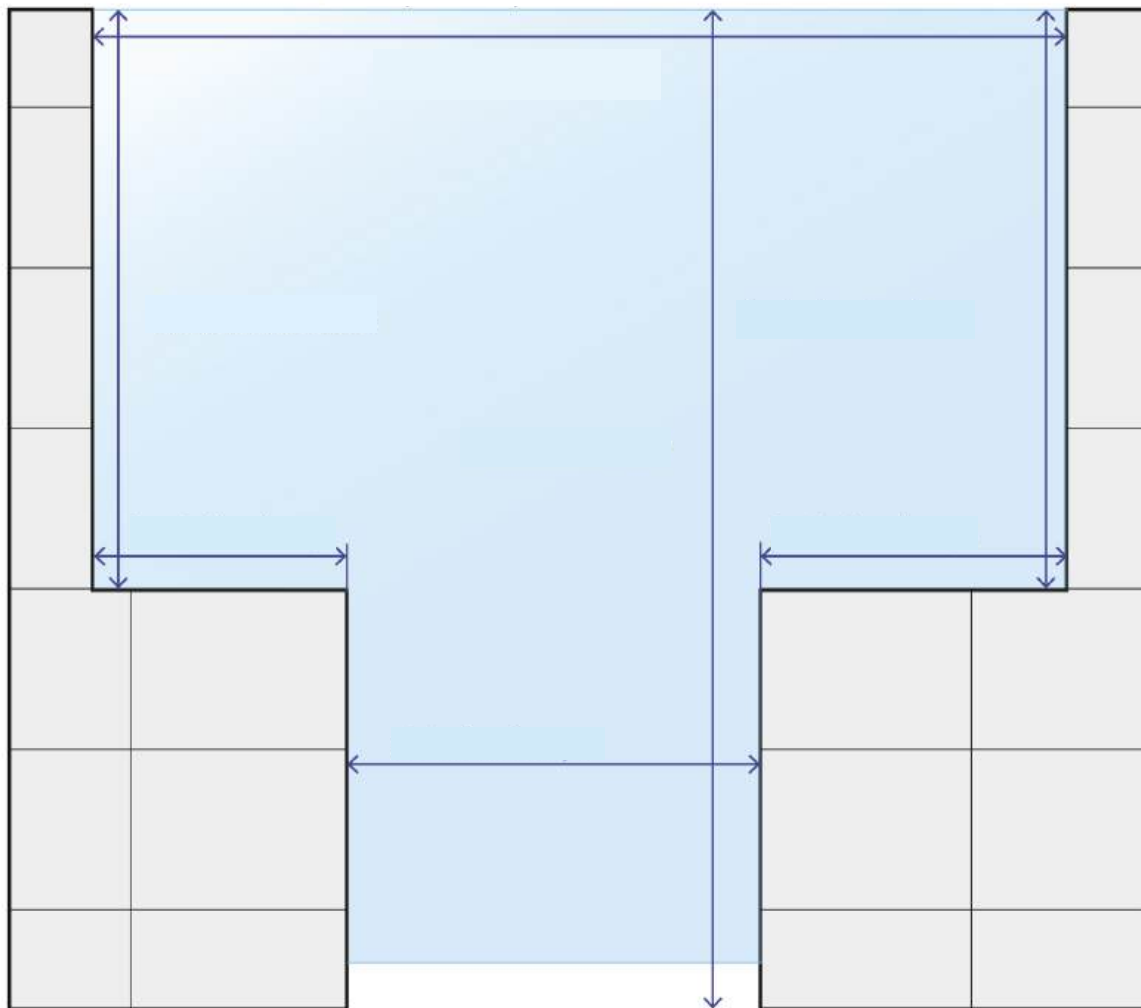

Les dimensions réelles des vitres fournies sont :


- vitre latérale, largeur d'ouverture -10 mm, hauteur -15 mm
- vitre supérieure de la porte, largeur d'embrasement -4 mm
- porte, largeur d'embrasement -10 mm

Tolérances d'ouverture

- Largeur d'ouverture ± 2 mm, hauteur d'ouverture ± 4 mm

N.B. Les éléments vitrés sont découpés selon les dimensions ci-dessus. Si ces dimensions diffèrent de celles des vitres fournies, il sera nécessaire de raccourcir ou d'étendre les moulures. Les moulures peuvent être raccourcies à l'aide d'une lame de scie circulaire à petites dents.


3. Installation de la cloison vitrée

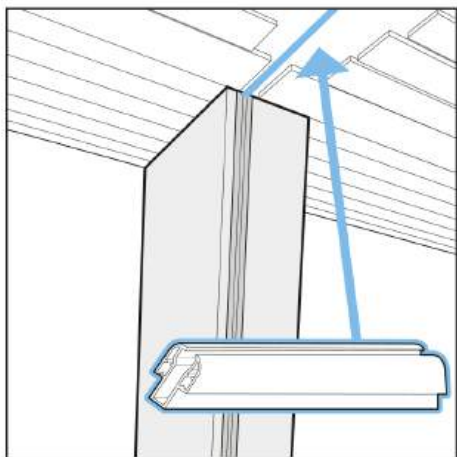

1. Percez des trous dans la moulure pour accueillir les vis de montage, le long des lattes, avec un pas de 600 mm si la poutre est uniforme.


Si la moulure supérieure continue le long de la moulure latérale, placez un joint d'angle en aluminium à l'extrémité de la moulure supérieure avant d'installer la bande supérieure (un seul joint d'angle par coin)

Posez la moulure de sorte que le bord extérieur de la moulure touche quasiment le carrelage de la salle de bain.

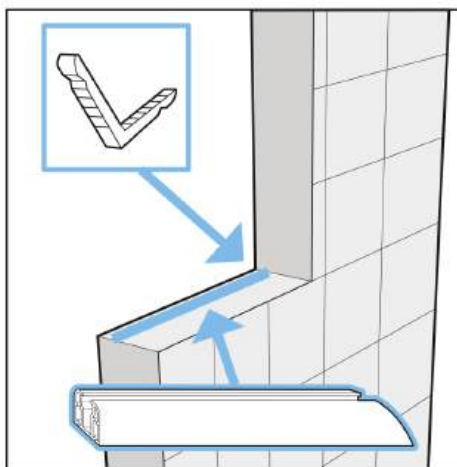

2. Posez les autres moulures. D'abord les moulures verticales pour les côtés, puis les moulures inférieures.

Les moulures sont posées à la surface des carreaux soit avec de la colle de montage, soit avec des étais et des vis. N'oubliez pas les raccords d'angle aux coins.

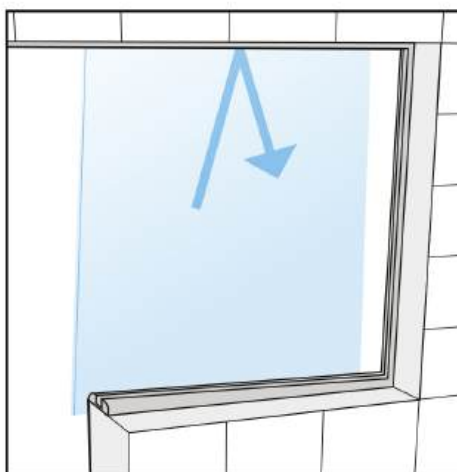


3. Posez la ou les vitres latérales.

Pour le bas de la vitre, il faut d'abord placer les éléments de protection et de support en plastique, à raison de 2 par vitres.

Insérez le bord supérieur de la vitre dans la rainure de la moulure supérieure, puis portez le bord inférieur sur la moulure inférieure, sur les éléments de protection et de support.


Déplacez la vitre latéralement de sorte que le bord de la vitre touche légèrement l'extrémité de la moulure inférieure. N.B. N'endommagez pas les bords de la vitre.

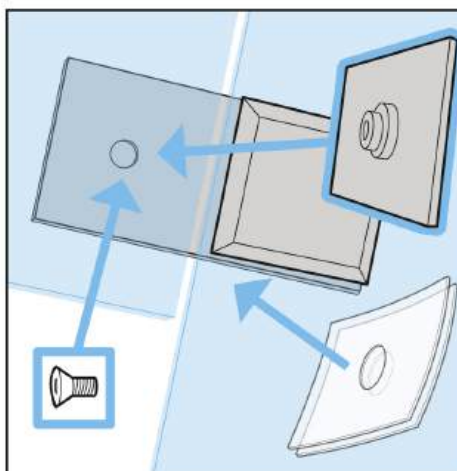

4. Installez ensuite la vitre supérieure de la porte.

Fixez tout d'abord les supports pour vitre à la vitre latérale (ou au mur, s'il n'y a pas de vitre latérale). Pour une installation murale, vérifiez d'abord l'emplacement du trou de fixation sur la vitre par rapport à l'autre côté de la vitre latérale (ou par rapport à la vitre supérieure s'il n'y a pas de vitre latérale).


Serrez la vitre aux supports à l'aide de contreparties et de vis. Entre les deux, placez les joints bleus ou noirs fournis dans l'emballage des deux côtés de la vitre.

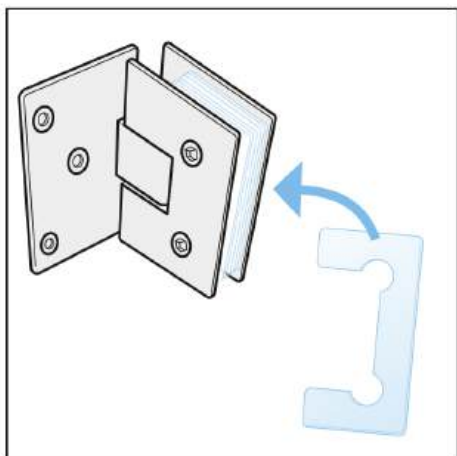


5. Poser la porte (et le panneau latéral).

Poser d'abord les charnières au mur et éventuellement à la vitre latérale. Les emplacements des charnières sont indiqués sur le croquis de la page suivante. Les emplacements peuvent également être déterminés en posant les charnières sur la porte, en utilisant la porte en place et en marquant les emplacements des charnières.

La charnière murale s'installe avec une bride de montage face au sauna. Lors de l'installation de la charnière sur la vitre latérale, veillez à ce que la charnière soit orientée dans le bon sens, c'est-à-dire que la partie pivotante de la charnière se situe sur le côté de la porte. Un joint doit être installé de part et d'autre de la vitre. Posez un joint noir ou bleu fourni dans l'emballage sur la charnière. Un seul joint

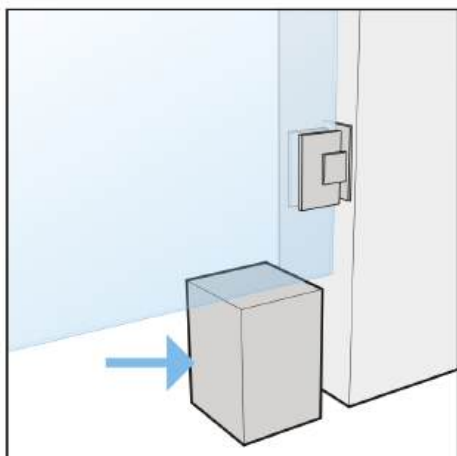


Retirez les brides pour le montage des vitres des charnières et soulevez la porte en place. Si nécessaire, utilisez une cale tel un morceau de bois sous la porte pour vous aider à régler l'angle de centrage. Placez les brides de montage, n'oubliez pas de placer les joints d'étanchéités. Avant le serrage final, vérifiez les distances d'ouverture de la porte aux murs et autres vitres et changez l'emplacement des vitres si nécessaire. Enfin, serrez bien les vis. Le post-serrage des vis doit être effectué 1 à 2 semaines après l'installation, car le joint a tendance à s'affaisser un peu.

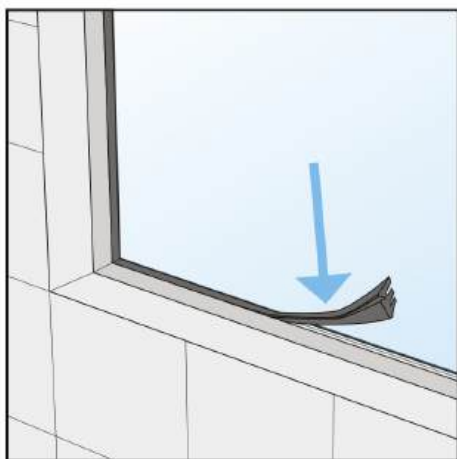


6. Installez les joints d'étanchéités pour la vitre

Posez tout d'abord tous les joints pour vitre de l'autre côté. Coupez le joint sur les coins sur un angle de 45 degrés. N'étirez pas le joint sur sa longueur. Coupez le joint à l'extrémité de la moulure.

Lors de la pose du joint, il est recommandé d'utiliser des cales en bois et une solution savonneuse. Appuyez sur le joint en place avec un objet non pointu.

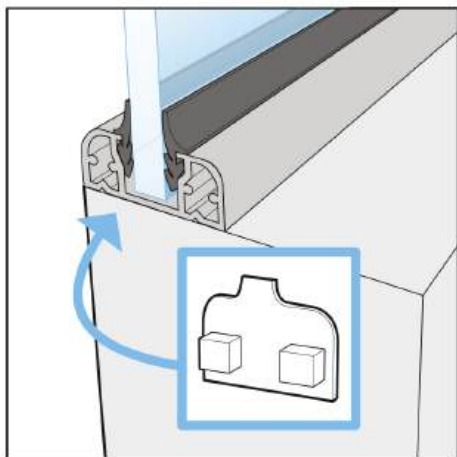

7. Installez les embouts aux extrémités des moulures en tapant légèrement dessus.

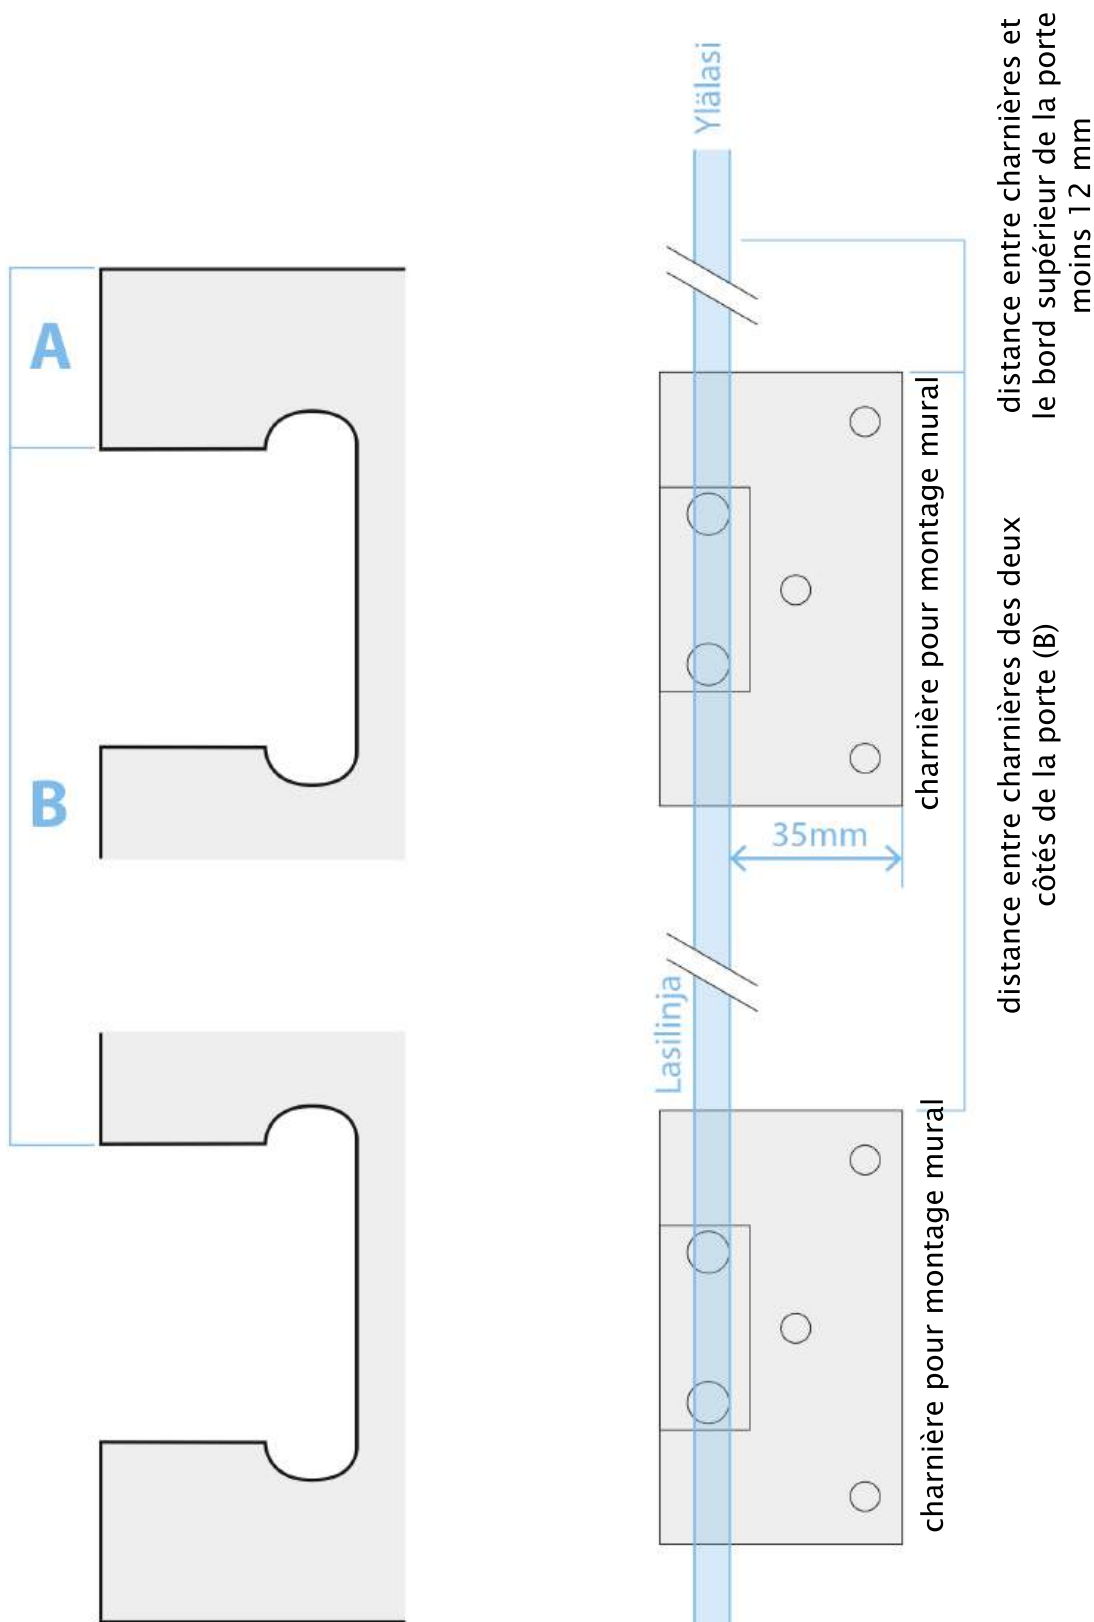

Ajustement de l'angle de centrage

L'ajustement de la charnière se fait du côté du sauna, en desserrant la vis au milieu de la charnière et en tournant le vantail de la porte. Desserrez les vis de toutes les charnières de sorte qu'il n'y ait aucune résistance lors de l'ouverture et la fermeture de la porte.

Il n'est cependant pas nécessaire de retirer la vis. Tournez le vantail de la porte dans l'axe de la vitre latérale. Serrez ensuite la vis de réglage, même si l'opération de calibration centrale n'est pas nécessaire.

Instructions d'entretien pour la paroi vitrée

Sun Sauna recommande l'utilisation d'un produit nettoyant à base d'argile pour laver la paroi vitrée. Le produit nettoyant est disponible à l'achat chez Sun Sauna ou dans d'autres magasins du secteur. Le détergent est composé de savon et d'argile à polir fine.

À l'aide d'une éponge humide, frottez plusieurs fois la surface du nettoyant dans le pot et pressez l'éponge jusqu'à ce qu'elle mousse bien.

Utilisez-la ensuite pour laver la surface de la paroi vitrée, puis rincez la mousse à l'eau courante ou essuyez-la avec un chiffon humide. Si nécessaire, répétez le nettoyage, en particulier si une grande quantité de calcaire s'est accumulée à la surface de la paroi vitrée.

Polissez la vitre avec un chiffon sec ou un papier essuie-tout. Après utilisation, laissez sécher la surface du détergent et refermez le couvercle.

