



SunSauna
Kotikylpylä



**Monteringsanvisning för glasvägg
Helglasvägg**

Sun Sauna Oy
Kuormaajantie 40
40320 Jyväskylä
tel. +358 40 3470220
info@sunsauna.fi

1. 1. Panelning av tak

Under normala förhållanden används en infälld glaslist i glasväggs övre kant. Detta underlättar monteringen av sidoglas och förhindrar att ljus syns i den längsgående panelen mellan glaset och panelen. Ytlist är också möjlig.


Ett 20–25 mm brett spår lämnas vid listen för panelning. Glaslisten fästs från botten av spåret med skruvar för skålning.

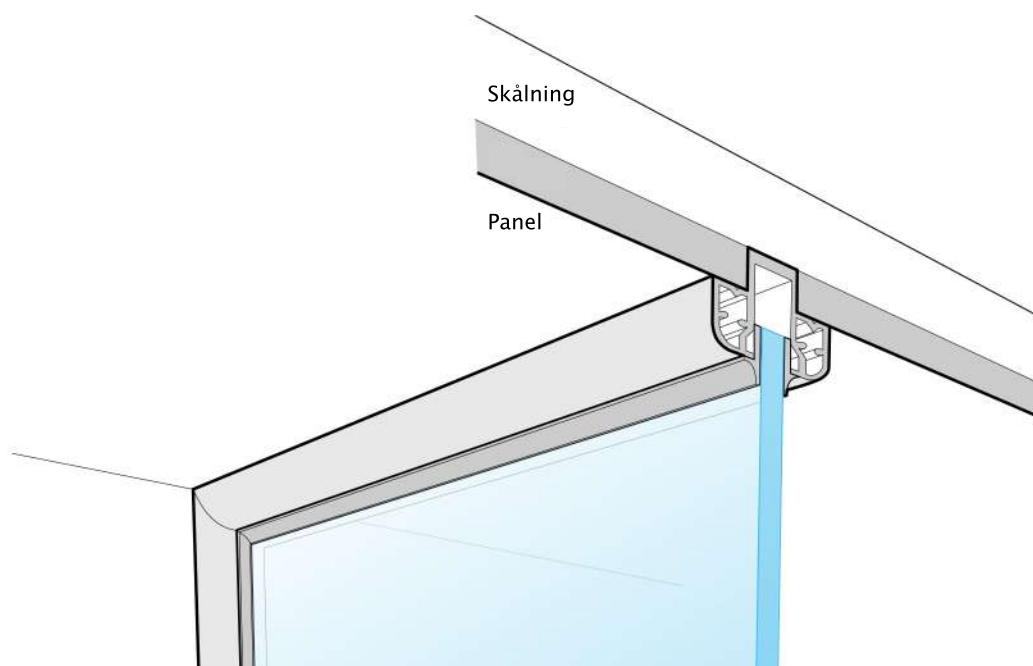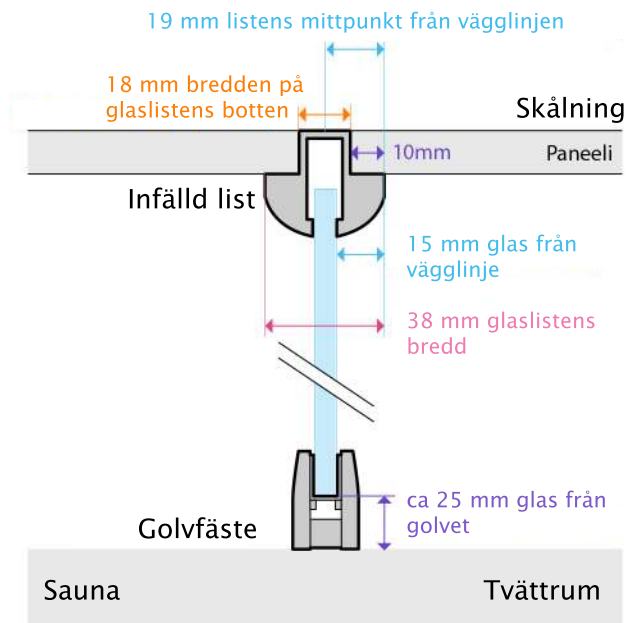

2.Dimensionering av glasvägg

Glasöppningarna mäts från den färdiga kakelytan och panelytan (kan även mätas från skålningsytan om man minskar panelens tjocklek). Öppningarna ska vara rektangulära och horisontella/vertikala.

Nödvändiga mått

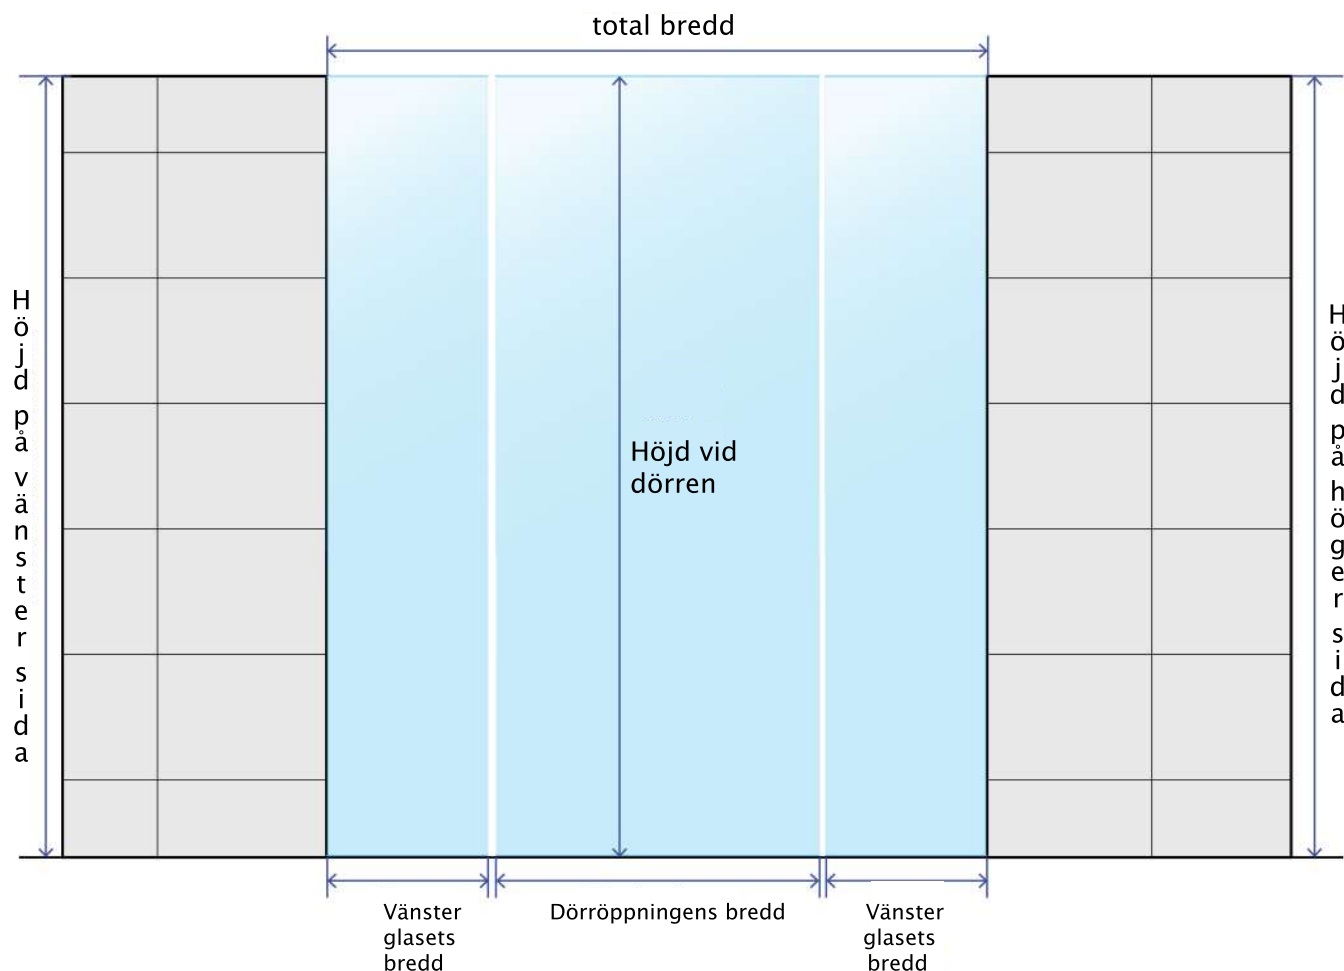

De faktiska måtten på glasen som levereras är:


- Sidoglas, öppningens bredd -10 mm, höjd -35 mm,
- dörrens övre glas, dörröppningens bredd -4 mm
- dörr, dörröppningens bredd -10 mm

Öppningstoleranser

- öppningens bredd ± 2 mm, öppningens höjd ± 4 mm

Obs! Glaslisterna kapas enligt de angivna öppningarna. Om öppningarna avviker från de angivna måtten måste listerna förkortas/behövs längre lister. Listerna kan förkortas med en vanlig småtandad cirkelsåg.


3. Montering av glasvägg

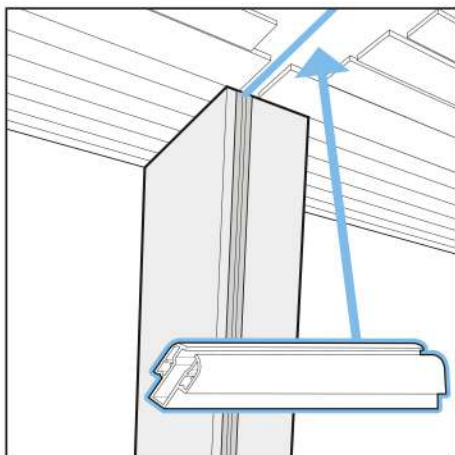

1. Borra hål i botten av den övre listen (infälld list) för monteringskruvar längs skålningsvirken. 600 mm mellanrum om skålningsvirket är enhetligt.

Om den övre listen fortsätter neråt på sidolisten, sätter du en hörnfog av aluminium i änden av den övre listen innan du monterar listen (en hörnfog/hörn)!

Fäst listen så att listens ytterkant kommer i nivå med tvättrummet kakelyta.

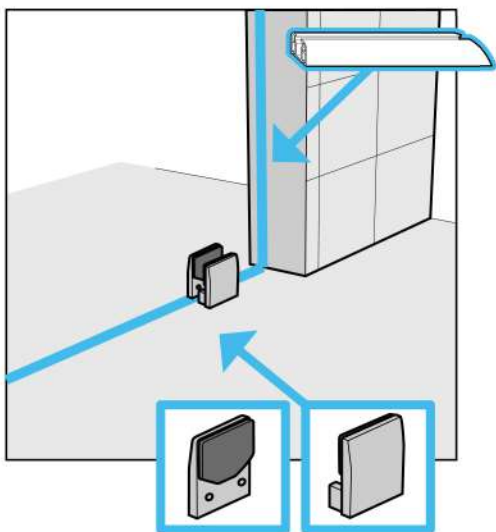


2. Montera de övriga listerna.

Kakelfästet fästs med antingen silikon eller tappar och skruvar. Ta bort baksidan av fästet så att du får glaset dit.

Golvfästets mittpunkt till mitten av listen.


Kom ihåg hörnfogarna vid listernas skarvar!

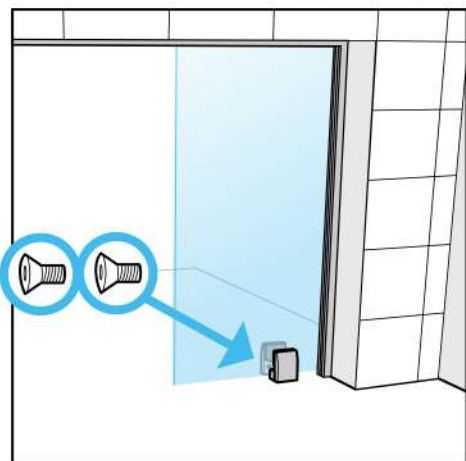

3. När listerna och golvfästet monterats, sätter du glaset i listerna och golvfästet. Baksidan av golvfästet dras åt med skruvar.

Placera glaset så att det befinner sig cirka 25 mm från golvet och cirka 10 mm innanför listerna.


Obs! Stöt inte till glasets kanter.

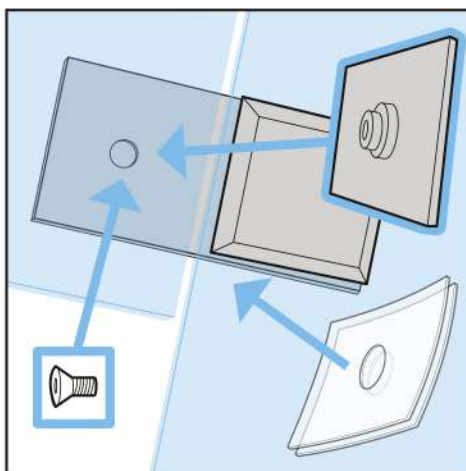

4. Montera därefter dörröppningens övre glas.

Fäst först glasfästena på sidoglas (eller på väggen om det inte finns något sidoglas). När du fäster på väggen bör du först kontrollera placeringen av glasets monteringshål på andra sidan av sidoglas (eller på det övre glas om det inte finns något sidoglas). Kontrollera också att glaset befinner sig i mitten av listen.


Fäst glaset på fästena med hjälp av motstycken och skruvar. Placera de blå eller svarta tätningarna som kommer med förpackningen på båda sidor av glaset.

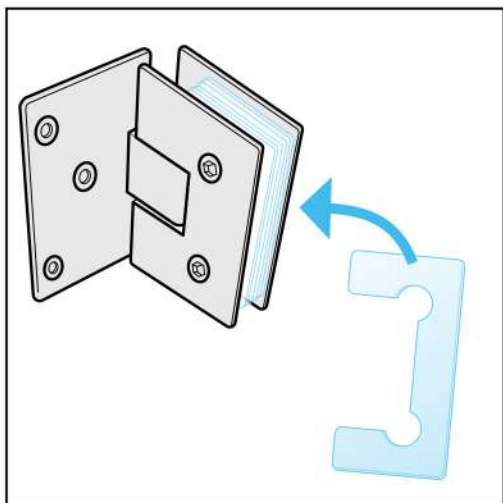

5. Montera dörren (och skarvstycke) på plats.

Fäst först gångjärnen på väggen och på eventuellt sidoglas. Du kan se gångjärnens placering i ritningen på nästa sida. Platserna kan också bestämmas genom att fästa gångjärnen på dörren och, när dörren är på sin plats, markera gångjärnens positioner.


Väggångjärnet monteras med en monteringsfläns mot bastun. När du monterar gångjärnet på ett sidoglas, måste du se till att gångjärnet kommer i rätt riktning, det vill säga att gångjärnets svängbara del kommer på sidan av dörren. Tätning placeras på båda sidor av glaset. Använd den svarta eller blå tätningen som kommer med gångjärnsförpackningen. En tätning för vardera sida av glaset.

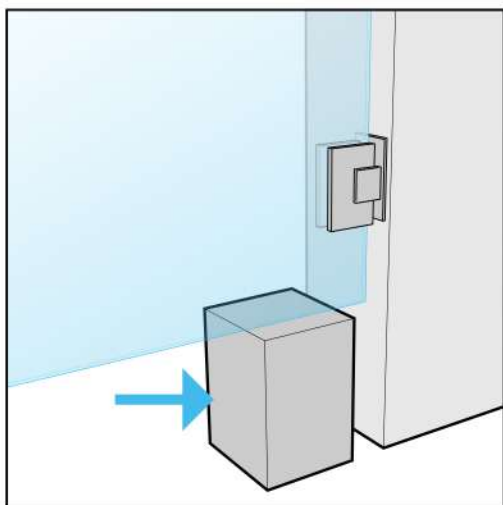


Ta bort glasets monteringsflänsar från gångjärnen och lyft dörren på plats. Använd vid behov en upphöjning under dörren, Centreringsvinkeljustering t.ex. en träbit, som hjälpmedel. Fäst monteringsflänsarna och kom ihåg tätningarna! Innan den slutliga åtdragningen måste du kontrollera dörrens rörelseutrymme mot väggar och andra glas och ändra glasens placering vid behov. Dra slutligen åt skruvarna ordentligt. Efterdragning av skruvarna ska göras 1–2 veckor efter monteringen, eftersom tätningen kommer att pressas ihop något.

6. Montera glastätningar

Montera först alla glastätningar på ena sidan. Kapa tätningen i en 45 graders vinkel i hörnen. Sträck inte tätningen på längden. Kapa tätningen i jämnhöjd med änden av ändlisten.

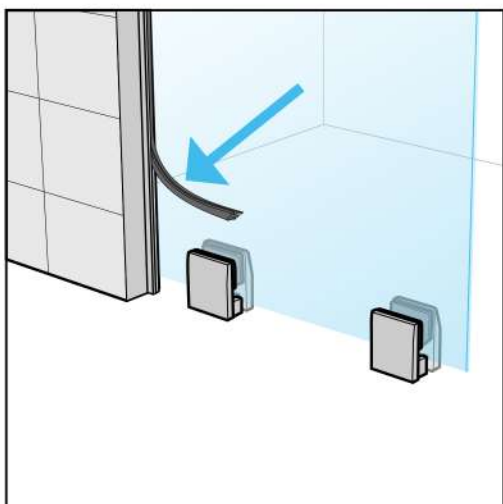

När du monterar tätningen på andra sidan lönar det sig att använda tråkilar och tvållösning som hjälpmedel. Tryck tätningen på plats med ett trubbigt föremål.

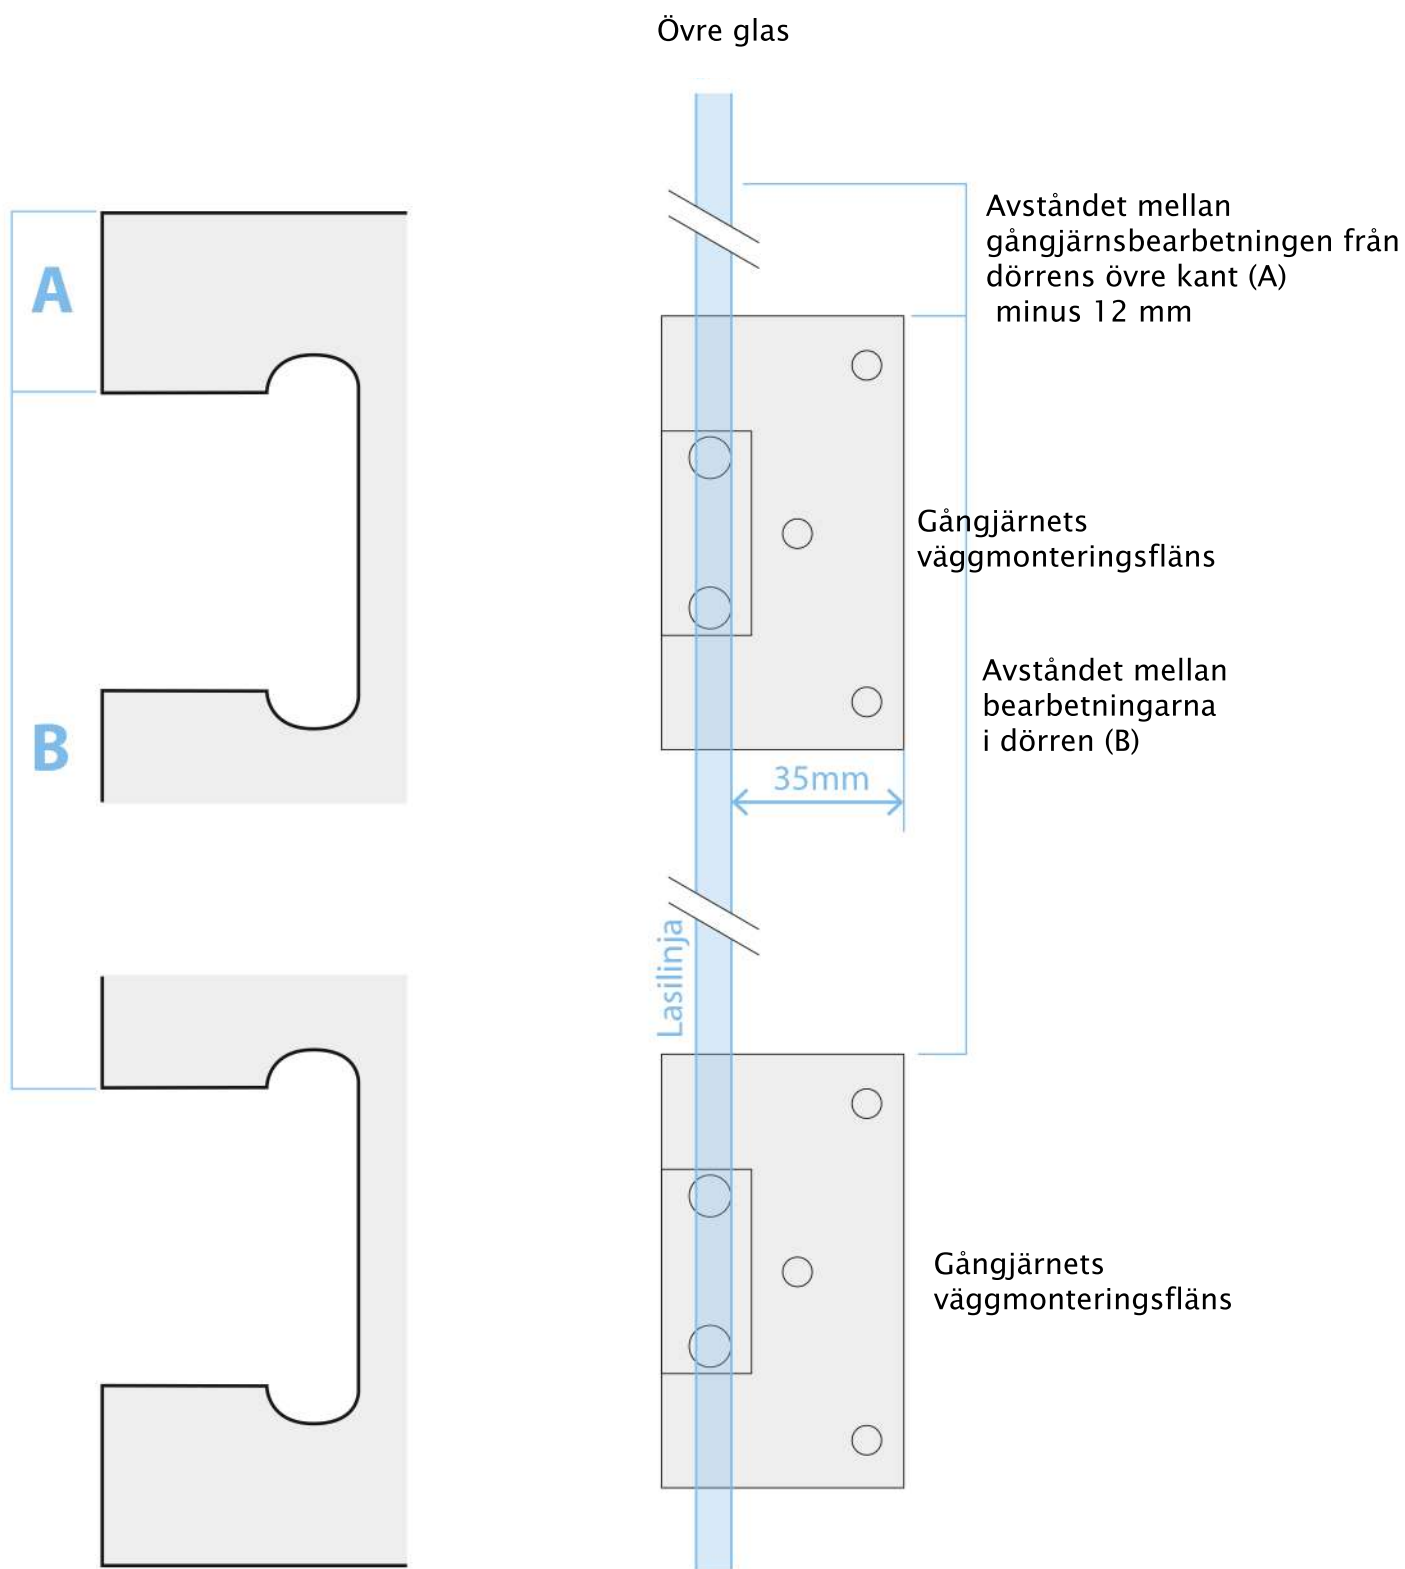

Justering av centreringsvinkel

Gångjärnet justeras på bastusidan genom att lossa skruven i mitten av gångjärnet och vrida dörrbladet. Lossa skruvarna på alla gångjärn så att det inte finns något motstånd när du vider dörren. Man behöver dock inte ta bort skruven. Vrid dörrbladet i linje med sidoglasets. Dra därefter åt justerskruven. Dra åt justerskruvarna även om du inte behöver centrera dörren.

Skötselråd för glasvägg

Sun Sauna rekommenderar ett lerbaserat rengöringsmedel för tvätt av glasväggen. Rengöringsmedlet kan köpas från Sun Sauna eller andra butiker i branschen. Tvättmedlet består av tvål och fin polerlera.

Använd en fuktad svamp, gnugga rengöringsmedlets yta i burken några gånger och krama svampen tills den skummar ordentligt.

Använd den skummande svampen för att tvätta glasväggens yta och skölj av skummet med rinnande vatten eller torka av med en fuktig trasa. Upprepa tvätten vid behov, särskilt om det samlats rikligt med kalk på glasväggens yta.

Polera glaset med en torr trasa eller med handdukspapper. Låt ytan på tvättmedlet torka och stäng locket efter användning.

